DOMO

A party at home!

DO748K

NL	Handleiding	**Koffiezetapparaat 4-in-1**
FR	Mode d'emploi	**Cafetière 4 en 1**
DE	Gebrauchsanleitung	**Kaffeemaschine 4-in-1**
EN	Instruction booklet	**Coffee maker 4-in-1**
ES	Manual de instrucciones	**Cafetera 4 en 1**
IT	Istruzioni per l'uso	**Macchina per caffè 4 in 1**
CZ	Návod k použití	**Kávovar 4 v 1**
SK	Návod na použitie	**Kávovar 4 v 1**

www.domo-elektro.be

FR PAPIER + PLASTIQUE

CE

PRODUCT OF LINEA 2000

Lees aandachtig alle instructies.
Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions.
Gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Referenz auf.

Read all instructions carefully.
Save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones.
Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni.
Conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál.
Manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	3
FR	Français	14
DE	Deutsch	24
EN	English	35
ES	Español	45
IT	Italiano	56
CZ	Čeština	67
SK	Slovenčina	78

GARANTIE

Beste klant,

Hartelijk dank voor je vertrouwen in DOMO. Wij wensen je veel plezier toe met je nieuwe aankoop.

Al onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole voor ze bij jou terechtkomen. Mocht je desondanks toch problemen ondervinden met je toestel, dan betreuren we dat oprecht. We bundelden op onze webshop de meest gestelde vragen over onze toestellen. Scan de QR-code en neem zeker een kijkje!

Kan je daar geen oplossing vinden voor je probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst via info@linea2000.be. Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om je verder te helpen!

Dit toestel heeft een garantietermijn van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantietermijn zal de distributeur de verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Dergelijke gebreken zullen dan verholpen worden door herstelling of vervanging van het toestel.
De garantietermijn van 2 jaar zal tijdens de periode van herstelling opgeschort worden en nadien weer verderlopen voor de resterende duur van de garantietermijn. De garantie wordt verleend op basis van het aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Indien je toestel defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je dit samen met het aankoopbewijs binnenbrengen in de winkel van aankoop of de procedure volgen van de desbetreffende webshop indien het om een online aankoop gaat.

De garantie dekt geen schade aan het toestel, accessoires of onderdelen veroorzaakt door:

- normale slijtage door gebruik;
- het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de handleiding;
- verkeerde aansluiting, bv. te hoge elektrische spanning;
- verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik;
- reparaties of manipulaties uitgevoerd door de consument of niet gemachtigde derden;
- gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de distributeur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is enkel geschikt om te gebruiken in een huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
  - keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen;
  - boerderijen;
  - hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter;
  - gastenkamers, of gelijkaardige.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

⚠ ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

- Om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe bediening, zoals een externe timer of een aparte afstandsbediening, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Indien aanwezig, zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek vervolgens de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Kijk voor gebruik na of de spanning vermeld op het toestel overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet thuis.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd en geaard is volgens de lokale installatievoorschriften.
- Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Houd het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Dek het toestel niet af.
- Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting van de kabel te voorkomen. Laat de voedingskabel niet onder of rond het toestel hangen.
- Om gevaar te vermijden, gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar de dienst na verkoop van DOMO Elektro of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te repareren.

⚠ INSTALLATIE

- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gassen of explosieven.
- Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.
- Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.

- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

⚠ GEBRUIK

- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Gebruik dit toestel niet met natte handen.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik enkel de originele accessoires die bij het toestel meegeleverd worden.

⚠ REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

⚠ PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN

- Tijdens het koffiezetten is het water in de capsule- of filterhouder erg heet en kan er hete stoom vrijkomen. Til de hendel niet op tijdens het koffiezetten en houd handen uit de buurt van het toestel wanneer het in werking is.
- Verwijder de capsule- of filterhouder en het waterreservoir niet terwijl je koffie maakt.
- Overschrijd de MAX-indicatie niet bij het vullen van het toestel.
- Wees voorzichtig om geen vloeistof te morsen op de voedingskabel.
- Verplaats het toestel nooit terwijl het nog in gebruik is of wanneer het nog warm is. Laat het toestel altijd eerst afkoelen vooraleer het te verplaatsen.
- Gebruik het toestel nooit zonder water.
- Wees voorzichtig bij het openen van de capsulehouders. Raak de priknaalden in het capsuledeksel niet aan om verwondingen te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

Alle beelden en omschrijvingen in deze handleiding zijn louter indicatief en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke toestel.

ONDERDELEN

1. Bedieningspaneel
2. Vergrendelingshendel
3. 3 houders:
   a. voor Nespresso-capsules
   b. voor Dolce Gusto-capsules
   c. voor kleine of grote filter
4. Rooster druppelopvangbakje
5. Druppelopvangbakje
6. Opbergbakje
7. Deksel waterreservoir
8. Waterreservoir
9. Kleine filter voor gemalen koffie of ESE-pods
10. Grote filter voor gemalen koffie
11. Maatschep met tamper

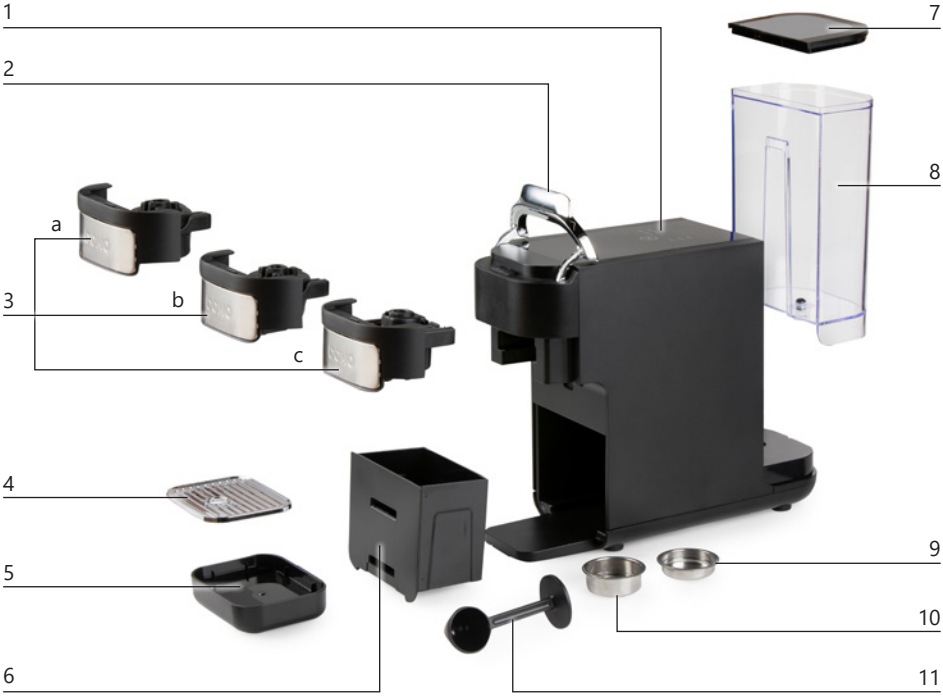

BEDIENINGSPANEEL

12. Indicatielampjes functies
13. Indicatielampjes kopgrootte
14. Niveaulampjes Dolce Gusto
15. Functietoets
16. Start/stop-toets
17. Kopjestoets

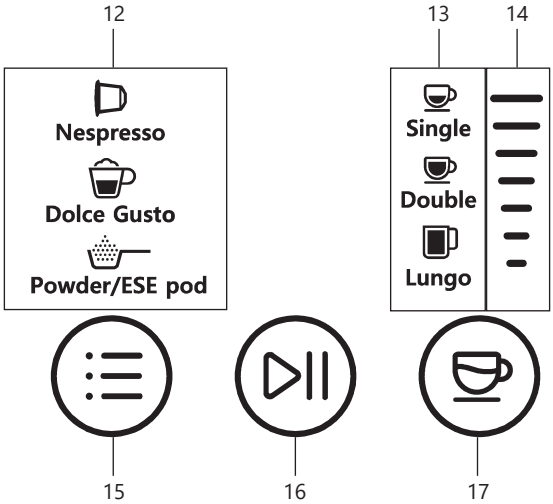

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
2. Controleer of alle accessoires bij het toestel zitten en of het toestel niet beschadigd is.
3. Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor voldoende ruimte rondom het toestel voor ventilatie.
4. Monteer alle losse accessoires.
5. Verwijder en reinig het waterreservoir. Vul het met zuiver water, plaats het in het toestel en plaats het deksel op het reservoir. Overschrijd nooit de MAX-indicatie op het waterreservoir.
6. Steek de stekker in het stopcontact. Een piepsignaal weerklinkt. Het toestel bevindt zich in slaapstand. Druk op de start/stop-toets om het toestel in te schakelen. Het toestel gaat opwarmen en het indicatielampje van de start/stop-toets gaat knipperen.
7. Zodra het indicatielampje van de start/stop-toets blijft branden, is het toestel opgewarmd en bevindt het zich in stand-bymodus. Er kan nu koffie gezet worden.
8. Voer voor het eerste gebruik een spoeling uit. Plaats de filterhouder zonder filter of koffie in het toestel, zet een grote kop onder de uitloop en zet een lungo (zie "Gebruik").

GEBRUIK

Druk op de start/stop-toets om het toestel in te schakelen. Het toestel gaat opwarmen en het indicatielampje van de start/stop-toets gaat knipperen.

Zodra het indicatielampje van de start/stop-toets blijft branden, is het toestel opgewarmd en kan er koffie gezet worden.

HOUDER PLAATSEN

1. Doe de vergrendelingshendel omhoog.
2. Plaats de gewenste houder met koffie in het toestel.
3. Duw de vergrendelingshendel weer omlaag.

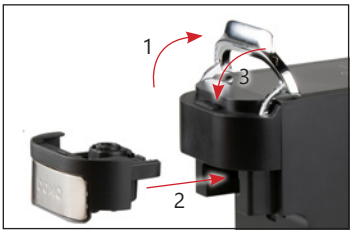

NESPRESSO

1. Neem de Nespresso-houder en open hem door de ontgrendelingsknop naar beneden te drukken en het dekseltje op te tillen.
2. Plaats een Nespresso-capsule in de houder, sluit deze (zorg ervoor dat het deksel vastklikt) en plaats hem in het toestel.
3. Druk op de functietoets tot het Nespresso-indicatielampje oplicht.
4. Druk op de kopjestoets tot de gewenste kopgrootte oplicht.
5. Plaats de juiste grootte van kop onder de koffieuitloop.
6. Druk op de start/stop-toets.
7. De koffie stopt automatisch met lopen als het ingestelde volume bereikt is.

DOLCE GUSTO

1. Neem de Dolce Gusto-houder en open hem door de ontgrendelingsknop naar beneden te drukken en het dekseltje op te tillen.
2. Plaats een Dolce Gusto-capsule in de houder, sluit deze (zorg ervoor dat het deksel vastklikt) en plaats hem in het toestel.
3. Druk op de functietoets tot het Dolce Gusto-indicatielampje oplicht.
4. Druk op de kopjestoets tot het gewenste niveau oplicht.
5. Plaats de juiste grootte van kop onder de koffieuitloop.
6. Druk op de start/stop-toets.
7. De koffie stopt automatisch met lopen als het ingestelde volume bereikt is.

POWDER/ESE POD

1. Neem de filterhouder en open hem door de ontgrendelingsknop naar beneden te drukken en het dekseltje op te tillen.
2. Plaats de gewenste filter in de filterhouder:
   - Gebruik de kleine filter voor een kleine kop. Vul deze met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie en druk aan met de tamper, of leg een ESE-pod in de filter.
   - Gebruik de grote filter voor een dubbele kop of lungo. Vul deze met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie en druk aan met de tamper.

   Sluit de filterhouder (zorg ervoor dat het deksel vastklikt) en plaats hem in het toestel.
3. Druk op de functietoets tot het Powder/ESE pod-indicatielampje oplicht.
4. Druk op de kopjestoets tot de gewenste kopgrootte oplicht.
5. Plaats de juiste grootte van kop onder de koffieuitloop.
6. Druk op de start/stop-toets.
7. De koffie stopt automatisch met lopen als het ingestelde volume bereikt is.

KOPGROOTTES

Standaard staan de kopgroottes voor Nespresso en gemalen koffie/ESE-pods als volgt ingesteld:

	Single	Double	Lungo
Nespresso	30 ml	60 ml	110 ml
Powder/ESE pod	30 ml	60 ml	110 ml

De kopgroottes kunnen voor elke setting naar wens aangepast worden:

1. Selecteer de kopgrootte die je wenst aan te passen.
2. Druk gedurende 2 seconden op de kopjestoets.
3. Het apparaat begint te werken en de kopjestoets knippert. Wacht tot de gewenste hoeveelheid koffie eruit is gestroomd en druk vervolgens nogmaals op de kopjestoets om de koffiedoorloop te stoppen.
4. Het toestel slaat de ingestelde capaciteit automatisch op.

⚠ Het instelbereik voor een kleine kop (single) is 20-50 ml, voor een grote kop (double) is dat 50-80 ml en voor een lungo is dat 80-130 ml. Als de ingestelde hoeveelheid het instelbare bereik overschrijdt, wordt automatisch het maximum geregistreerd. Als de ingestelde hoeveelheid lager is dan het instelbare bereik, wordt automatisch het minimum geregistreerd.

⚠ Bij de Dolce Gusto-functie kunnen de kopgrootte-instellingen niet aangepast worden. De niveau-aanduiding komt overeen met de aanbevolen niveaus van Dolce Gusto.

Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

⚠ Om het opspatten van koffie te vermijden, kan je voor kleine kopjes het druppelopvangbakje hoger plaatsen. Haal hiervoor het druppelopvangbakje uit de onderste sleuf van het opbergbakje en plaats het in de bovenste sleuf.

SLAAPSTAND

Wanneer er gedurende 15 minuten geen toets ingedrukt wordt, gaat het toestel van stand-bymodus in slaapstand. Het indicatielampje van de start/stop-toets dooft uit en het toestel koelt af.

Om het toestel opnieuw in stand-bymodus te zetten, druk je op de start/stop-toets. Het toestel gaat opwarmen en het indicatielampje van de start/stop-toets gaat knipperen. Zodra het indicatielampje van de start/stop-toets blijft branden, is het toestel opgewarmd en bevindt het zich opnieuw in stand-bymodus.

OPBERGBAKJE

Je kan het opbergbakje gebruiken om koffiecapsules of -pods in het toestel op te bergen.

Trek het opbergbakje met behulp van het druppelopvangbakje uit het toestel. Berg er de capsules of pods in op en schuif het bakje terug in het toestel.

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Wanneer het toestel in slaapstand is (geen enkel lampje brandt) kan je de fabrieksinstellingen herstellen. Houd hiervoor de functietoets en de kopjestoets gelijktijdig ingedrukt gedurende 5 seconden. Er klinkt een lang geluidssignaal en de toetsen zullen 3x knipperen om te bevestigen dat de fabrieksinstellingen hersteld zijn.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen alvorens het te reinigen.
2. Reinig alle afneembare onderdelen (filters, houders, maatschep met tamper, waterreservoir en deksel, druppelopvangbakje en rooster) met schoon, warm water na gebruik. Het druppelopvangbakje, de rooster en de 3 houders zijn vaatwasmachinebestendig.
3. Droog de onderdelen goed af voor je ze terugplaatst.
4. Wrijf de behuizing van het toestel schoon met een zachte, vochtige doek om vlekken te verwijderen.
5. Spoel het apparaat regelmatig door koffie te zetten zonder gemalen koffie in de filter te doen.

⚠ Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

⚠ Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

ONTKALKEN

Na elke 500 cycli dient het toestel ontkalkt te worden. Het toestel zal hiervoor een waarschuwing geven: de functietoets en kopjestoets zullen afwisselend knipperen. Het toestel zal normaal blijven werken, maar de waarschuwing zal pas verdwijnen wanneer het volledige ontkalkingsproces doorlopen werd:

1. Druk gelijktijdig op de functietoets en kopjestoets gedurende 5 seconden. De beide toetsen gaan snel knipperen.
2. Vul het waterreservoir met water en ontkalkingsproduct voor koffiemachines tot aan de maximum-aanduiding. Volg hiervoor de instructies op de verpakking van het ontkalkingsproduct.
3. Plaats de filterhouder zonder filter of koffie in het toestel.
4. Plaats een container van minimum 1500 ml onder de koffieuitloop.
5. Druk op de start/stop-toets om het ontkalkingsproces te starten.
6. Wanneer het toestel stopt met doorlopen (na ongeveer 2 minuten) is het ontkalkingsproces klaar. Reinig het waterreservoir en de filterhouder en spoel het toestel door een lungo te zetten met zuiver water ZONDER ontkalkingsproduct en ZONDER koffie.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
Alle lampjes op het bedieningspaneel knipperen.	• De hendel is niet vergrendeld. Zorg ervoor dat de gewenste houder correct is geplaatst en duw de hendel omlaag om te vergrendelen.
Tijdens het koffiezetten gaan de functietoets en kopjestoets gelijktijdig knipperen en het toestel stopt met werken.	• Het waterreservoir is leeg. Vul dit met zuiver water en plaats het reservoir opnieuw in het toestel. Overschrijd nooit de MAX-indicatie op het waterreservoir. • De uitloop is te traag omdat de capsule- of filterhouder verstopt zit. Reinig de houder en installeer hem opnieuw. Wacht 2 minuten alvorens opnieuw koffie te zetten. • De uitloop is te traag omdat een foute capsule of koffiepod gebruikt werd. Enkel Nespresso- en Dolce Gusto-compatibele capsules of ESE-pods kunnen gebruikt worden in dit toestel.
Er lekt water onder het toestel.	• Je hebt te veel water toegevoegd aan het reservoir. Houd rekening met de MAX-aanduiding. • Het druppelopvangbakje zit vol water. Ledig het bakje.

SPECIFICATIES

Model	DO748K
Voltage	220-240 V~, 50-60 Hz
Vermogen	1215-1545 W
Energieverbruik in off-modus na 15 minuten	0,27 W

RICHTLIJNEN

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.

Dit toestel is conform alle Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu.

De EU-declaratie van dit toestel kan steeds opgevraagd worden bij info@linea2000.be

GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Merci beaucoup pour votre confiance en DOMO. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel achat.

Tous nos produits subissent un contrôle de qualité rigoureux avant d'arriver chez vous. Si malgré cela vous rencontrez un problème avec votre appareil, nous en sommes sincèrement désolés. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez une rubrique avec les questions les plus fréquemment posées à propos de nos appareils. Scannez le code QR et jetez-y un coup d'œil !

Si vous n'y trouvez pas de solution à votre problème, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle via info@linea2000.be. Nos collaborateurs feront tout leur possible pour vous aider !

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur est responsable des dommages manifestement dus à un défaut de construction, de fabrication ou de matériau. De tels défauts donneront lieu à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Le délai de garantie de 2 ans sera suspendu pendant la durée de la réparation puis recommencera à courir pour la période restante de la garantie. La garantie est accordée sur base de la preuve d'achat, sur laquelle la date d'achat doit être clairement stipulée. Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez le ramener au magasin qui vous l'a vendu, accompagné de la preuve d'achat ou, s'agissant d'un achat en ligne, suivre la procédure prévue par la boutique en ligne.

La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil, aux accessoires ou aux pièces détachées par :

- l'usure normale due à l'utilisation ;
- le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage telles que figurant dans le manuel d'utilisation ;
- un raccordement incorrect, par exemple en cas de surtension électrique ;
- une utilisation impropre, brutale ou abusive ;
- des réparations ou des manipulations effectuées par le consommateur ou par des tiers non autorisés ;
- l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le distributeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
    - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
    - fermes ;
    - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
    - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Si c'est le cas, mettez d'abord tous les boutons en position « off », puis débranchez la fiche de la prise en la saisissant directement. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux règles d'installation locales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

⚠ INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.

- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

⚠ UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

⚠ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

⚠ AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

- Lors de la préparation du café, l'eau dans la capsule ou le porte-filtre est très chaude et de la vapeur brûlante peut se dégager. Ne soulevez pas le levier et n'approchez pas les mains de l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne retirez pas le support de capsule ou filtre ni le réservoir d'eau pendant la préparation du café.
- Ne dépassez jamais l'indication MAX lorsque vous remplissez l'appareil.
- Assurez-vous de ne pas renverser de liquide sur le cordon d'alimentation.
- Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne ou qu'il est encore chaud. Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le déplacer.
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez les supports de capsules. Ne touchez pas les aiguilles du couvercle de la capsule pour éviter les blessures. Ne retirez pas la capsule, le porte-filtre ni le réservoir d'eau pendant la préparation du café.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement indicatives et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.

FR

PARTIES

1. Panneau de commande
2. Levier de verrouillage
3. 3 supports :
   a. pour les capsules Nespresso
   b. pour les capsules Dolce Gusto
   c. pour petit ou grand filtre
4. Grille du récipient d'égouttage
5. Récipient d'égouttage
6. Plateau de rangement
7. Couvercle du réservoir d'eau
8. Réservoir d'eau
9. Petit filtre pour café moulu ou dosettes ESE
10. Grand filtre pour café moulu
11. Doseur avec tasseur

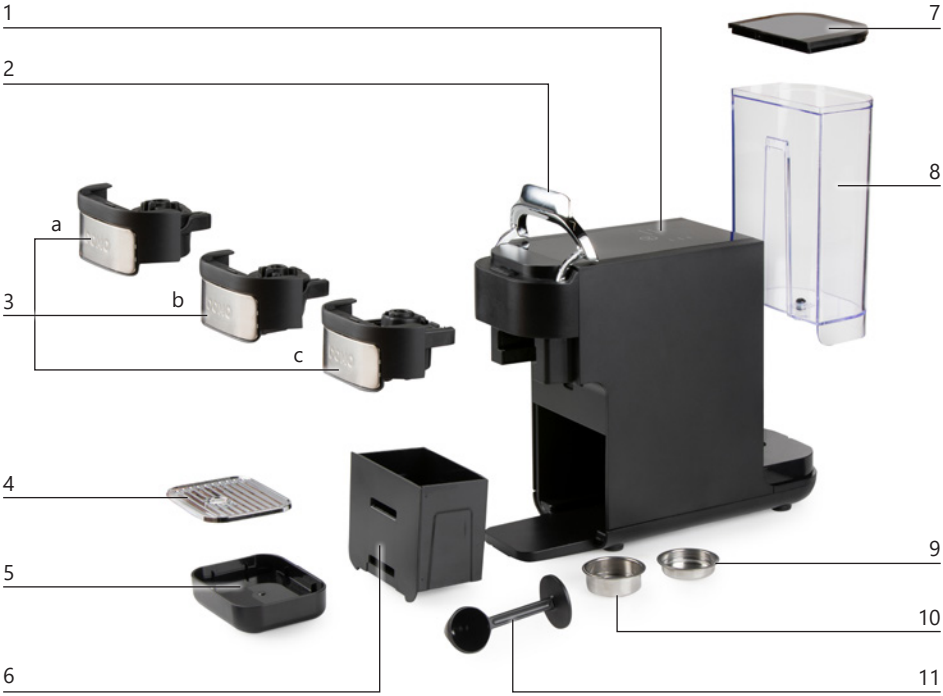

PANNEAU DE COMMANDE

12. Témoins des fonctions
13. Témoins de la taille de tasse
14. Témoins de niveau Dolce Gusto
15. Bouton de fonction
16. Bouton marche/arrêt
17. Bouton de choix de tasse

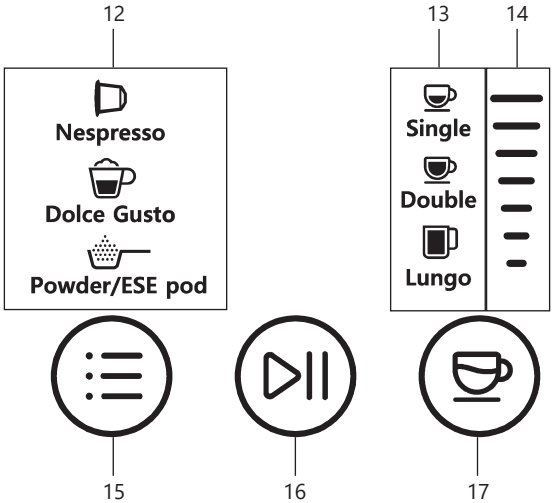

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.
2. Vérifiez que vous possédez tous les accessoires et que l'appareil n'est pas endommagé.
3. Posez l'appareil sur une surface plane et stable. Prévoyez un espace suffisant tout autour de l'appareil pour assurer la ventilation.
4. Assemblez tous les accessoires séparés.
5. Retirez et nettoyez le réservoir d'eau. Remplissez-le d'eau pure et placez-le dans l'apparei et placez le couvercle sur le réservoir. Ne dépassez jamais l'indication MAX sur le réservoir d'eau.
6. Branchez la prise. Un signal sonore retentit. L'appareil est en mode veille. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche. L'appareil commence à chauffer et le témoin du bouton marche/arrêt clignote.
7. Lorsque le témoin du bouton marche/arrêt reste allumé, l'appareil est chaud et se met en attente. Le café peut alors être préparé.
8. Procédez au rinçage de l'appareil avant la première utilisation. Insérez le porte-filtre sans filtre ni café, placez une grande tasse sous le bec verseur et sélectionnez « Lungo » (voir « Utilisation »).

UTILISATION

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche. Ce dernier commence à chauffer et le témoin du bouton marche/arrêt se met à clignoter.

Lorsque le témoin du bouton marche/arrêt reste allumé, l'appareil est chaud et le café peut être préparé.

MISE EN PLACE DU SUPPORT

1. Relevez le levier de verrouillage.
2. Placez le support souhaité avec le café dans la machine.
3. baissez le levier de verrouillage.

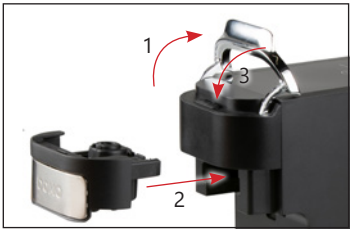

FR

NESPRESSO

1. Prenez le support Nespresso et appuyez sur le bouton d'ouverture puis soulevez le couvercle pour l'ouvrir.
2. Placez-y une capsule Nespresso, fermez le support (un clic doit confirmer la fermeture correcte) et insérez-le dans l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton de fonction jusqu'à ce que le témoin Nespresso s'allume.
4. Appuyez sur le bouton de choix de tasse jusqu'à ce que la taille de tasse souhaitée s'allume.
5. Placez une tasse de taille adéquate sous la sortie du café.
6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
7. Le café s'arrête automatiquement de couler lorsque la capacité choisie est atteinte.

DOLCE GUSTO

1. Prenez le support Dolce Gusto et appuyez sur le bouton d'ouverture puis soulevez le couvercle pour l'ouvrir.
2. Placez-y une capsule Dolce Gusto, fermez le support (un clic doit confirmer la fermeture correcte) et insérez-le dans l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton de fonction jusqu'à ce que le témoin Dolce Gusto s'allume.
4. Appuyez sur le bouton de choix de la tasse jusqu'à ce que le témoin indique le niveau souhaité.
5. Placez une tasse de taille adéquate sous la sortie du café.
6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
7. Le café s'arrête automatiquement de couler lorsque la capacité choisie est atteinte.

POWDER/ESE POD

1. Prenez le porte-filtre et appuyez sur le bouton d'ouverture puis soulevez le couvercle pour l'ouvrir.
2. Placez le filtre souhaité dans le porte-filtre :
   - Utilisez le petit filtre pour une petite tasse. Remplissez-le avec la quantité souhaitée de café moulu et pressez avec le tasseur, ou placez une dosette ESE dans le filtre.
   - Utilisez le grand filtre pour une double tasse ou un lungo. Remplissez-le avec la quantité souhaitée de café moulu et pressez avec le tasseur.

   Fermez le porte-filtre (un clic doit confirmer la fermeture correcte) et insérez-le dans l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton de fonction jusqu'à ce que le témoin Powder/ESE pod s'allume.
4. Appuyez sur le bouton de choix de tasse jusqu'à ce que la taille de tasse souhaitée s'allume.
5. Placez une tasse de taille adéquate sous la sortie du café.
6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
7. Le café s'arrête automatiquement de couler lorsque la capacité choisie est atteinte.

TAILLE DES TASSES

Par défaut, la taille de tasse pour le café Nespresso et le café moulu/les dosettes ESE est réglée comme suit :

	Single	Double	Lungo
Nespresso	30 ml	60 ml	110 ml
Powder/ESE pod	30 ml	60 ml	110 ml

La taille des tasses peut être adaptée pour chaque réglage selon vos souhaits :

1. Sélectionnez la taille de tasse que vous souhaitez adapter.
2. Appuyez sur le bouton de choix de tasse pendant 2 secondes.
3. La machine se met en marche et le témoin de tasse clignote. Attendez que la quantité de café souhaitée s'écoule, puis appuyez à nouveau sur la touche tasse pour arrêter l'écoulement du café.
4. L'appareil mémorise automatiquement la capacité réglée.

⚠ La plage de réglage pour une petite tasse (simple) est de 20 à 50 ml, pour une grande tasse (double) de 50 à 80 ml et pour un lungo de 80 à 130 ml. Si la quantité réglée dépasse la plage réglable, c'est la capacité maximale qui est enregistrée. Si la quantité réglée est inférieure à la plage réglable, c'est la capacité minimale qui est enregistrée.

⚠ Avec la fonction Dolce Gusto, il n'est pas possible de régler la taille des tasses. L'indication du niveau correspond aux niveaux recommandés par Dolce Gusto.

Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

⚠ Pour éviter les éclaboussures de café, vous pouvez placer le récipient d'égouttage plus haut pour les petites tasses. Pour ce faire, retirez le récipient d'égouttage de la fente inférieure du plateau de rangement et placez-le dans la fente supérieure.

EXTINCTION

Si aucune touche n'est actionnée pendant 15 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Le témoin du bouton marche/arrêt s'éteint et l'appareil refroidit.

Pour remettre l'appareil en mode veille, appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'appareil commence à chauffer et le témoin du bouton marche/arrêt clignote. Une fois que le témoin du bouton marche/arrêt reste allumé, l'appareil est chaud et se met à nouveau en attente.

PLATEAU DE RANGEMENT

Le plateau de rangement permet de ranger les capsules ou les dosettes de café.

Sortez le plateau de rangement à l'aide du récipient d'égouttage. Rangez-y les capsules ou les dosettes et replacez le plateau dans l'appareil.

RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE

Lorsque l'appareil n'est pas actif (tous les témoins sont éteints), vous pouvez restaurer les paramètres d'usine. À cette fin, appuyez simultanément sur le bouton de fonction et sur le bouton de choix de tasse pendant 5 secondes. Un long signal sonore retentit et les boutons clignotent 3x pour confirmer que les paramètres d'usine ont été rétablis.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Retirez la fiche électrique de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
2. Nettoyez toutes les parties amovibles (filtres, supports, doseur avec tasseur, réservoir d'eau et couvercle, bac d'égouttage et grille) avec de l'eau chaude et propre après utilisation. Le récipient d'égouttage, la grille et les 3 porte-filtres peuvent aller au lave-vaisselle.
3. Séchez les pièces avant de les remettre en place.
4. Nettoyez le châssis de l'appareil avec un chiffon doux humide pour éliminer les taches.
5. Rincez la machine régulièrement en faisant fonctionner la machine sans café dans le filtre.

⚠ N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

⚠ N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.

DÉTARTRAGE

L'appareil doit être détartré tous les 500 cycles. L'appareil émet un avertissement à ce sujet : le bouton de fonction et le bouton de choix de tasse clignotent alternativement. L'appareil continue à fonctionner normalement, mais l'avertissement ne disparaîtra pas tant que le processus de détartrage n'aura pas été effectué :

1. Appuyez simultanément sur le bouton de fonction et le bouton de choix de tasse pendant 5 secondes. Les deux boutons clignotent rapidement.
2. Versez de l'eau et du produit détartrant pour machine à café dans le réservoir selon les instructions figurant sur l'emballage du produit jusqu'au niveau maximal.
3. Insérez le porte-filtre sans filtre ni café.
4. Placez un récipient de 1500 ml minimum sous la sortie de café.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour lancer le processus de détartrage.
6. Lorsque l'appareil s'arrête (après environ 2 minutes), le processus de détartrage est terminé. Nettoyez le réservoir d'eau et le porte-filtre et rincez l'appareil en passant un lungo avec de l'eau pure SANS produit détartrant et SANS café.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Tous les témoins du panneau de contrôle clignotent.	• Le levier n'est pas verrouillé. Assurez-vous que le porte-filtre souhaité est placé correctement et poussez le levier vers le bas pour verrouiller le support.
Pendant la préparation du café, les boutons de fonction et de tasse clignotent simultanément et l'appareil s'arrête de fonctionner.	• Le réservoir d'eau est vide. Remplissez-le avec de l'eau pure et réinsérez le réservoir. Ne dépassez jamais le niveau MAX sur le réservoir d'eau. • Le flux de café est ralenti parce que la capsule ou le porte-filtre est bouché. Nettoyez le support et remettez-le en place. Attendez 2 minutes avant de passer du café. • Le flux de café est ralenti parce que la capsule ou la dosette de café utilisée n'est pas adéquate. Seules les capsules compatibles Nespresso et Dolce Gusto ou les dosettes ESE peuvent être utilisées dans cet appareil.
De l'eau s'écoule sous l'appareil.	• Vous avez ajouté trop d'eau dans le réservoir. Ne dépassez pas le repère MAX. • Le bac d'égouttage est rempli d'eau. Videz le bac.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	DO748K
Tension	220-240 V~, 50-60 Hz
Puissance	1215-1545 W
Consommation d'énergie en mode off après 15 minutes	0,27 W

DIRECTIVES

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique.
En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.

Cet appareil est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

La déclaration UE de cet appareil peut être demandée à tout moment à l'adresse suivante : info@linea2000.be

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in DOMO. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Kauf.

Alle unsere Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle, bevor sie bei Ihnen ankommen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Gerät haben, bedauern wir das sehr. Auf unserer Website finden Sie die häufigsten Fragen zu unseren Geräten. Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick darauf!

Sollten Sie dort keine Lösung für Ihr Problem finden, zögern Sie nicht, unseren Kundendienst unter info@linea2000.be zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter werden ihr Bestes tun, um Ihnen weiterzuhelfen!

DE

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit übernimmt der Händler die Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Derartige Mängel werden dann durch Reparatur oder Austausch des Geräts behoben. Die Garantiezeit von zwei Jahren wird für die Dauer der Reparatur unterbrochen und danach für ihre restliche Dauer weiterlaufen. Die Garantie wird gegen Vorlage des Kaufbelegs gewährt, aus dem das Kaufdatum eindeutig hervorgeht. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren defekt ist, können Sie es zusammen mit dem Kaufbeleg in das Geschäft bringen, in dem Sie es gekauft haben, oder das Verfahren des entsprechenden Webshops befolgen, wenn es sich um einen Online-Kauf handelt.

Die Garantie deckt keine Schäden an Gerät, Zubehör oder Teilen, die verursacht wurden durch:

- normalen Verschleiß durch den Gebrauch;
- die Nichteinhaltung der Gebrauchs-, Instandhaltungs- und Reinigungsanweisungen in der Anleitung;
- falschen Anschluss, z. B. zu hohe elektrische Spannung;
- unsachgemäße, übermäßige oder anormale Verwendung;
- Reparaturen oder Eingriffe, die vom Verbraucher oder von unbefugten Dritten vorgenommen werden;
- Verwendung von Teilen oder Zubehör, die nicht vom Händler empfohlen oder geliefert wurden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden. Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur Verantwortung gezogen werden.

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel:
    - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern
    - Bauernhöfe
    - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
    - Gästezimmer oder Ähnliches
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre oder werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 16 Jahren.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

DE

⚠ ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

- Zur Vermeidung von Unfällen sollte das Gerät nicht mit einem externen Zusatzgerät, wie z. B. über einen externen Timer oder Fernbedienung, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Teile montiert oder abmontiert werden und vor der Reinigung. Falls vorhanden, stellen Sie zunächst alle Knöpfe auf die Position „Aus“ und ziehen Sie anschließend den Stecker direkt am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.
- Vor Gebrauch überprüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der elektrischen Spannung des Stromnetzes Ihres Hauses übereinstimmt.
- Das Gerät muss stets an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß den örtlichen Installationsvorschriften installiert und geerdet wurde.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht auf einer heißen Oberfläche oder über einen Tischrand oder eine Arbeitsplatte herunter hängen.
- Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter oder rund um das Gerät hängen.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zur Durchsicht, Reparatur oder für elektrische/mechanische Anpassungen zum Kundendienst von DOMO oder zum nächstgelegenen Servicecenter. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

⚠ ANSCHLUSS

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

⚠ GEBRAUCH

- Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schlages oder von Verletzungen. Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

⚠ REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.
- Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

⚠ PRODUKTSPEZIFISCHE WARNHINWEISE

- Während des Brühvorgangs ist das Wasser im Kapsel- oder Filterhalter sehr heiß und kann heißer Dampf austreten. Heben Sie den Hebel während der Kaffeezubereitung nicht an und halten Sie die Hände vom Gerät fern, wenn es in Betrieb ist.
- Während der Kaffeezubereitung den Kapsel- oder Filterhalter und den Wassertank nicht entnehmen.
- Beim Befüllen des Geräts darf die Höchstfüllstandanzeige „MAX“ nicht überschritten werden.
- Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit über das Netzkabel verschüttet wird.
- Versetzen oder tragen Sie das Gerät nicht, solange es noch in Betrieb oder noch heiß ist. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor es an einen anderen Ort gestellt wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Wasser.

- Gehen Sie beim Öffnen der Kapselhalter vorsichtig vor. Berühren Sie nicht die Einstichnadeln im Kapseldeckel, um Verletzungen zu vermeiden. Nehmen Sie den Kapsel- oder Filterhalter und den Wassertank nicht heraus, während Sie Kaffee zubereiten.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen lediglich Informationszwecken und können vom tatsächlichen Gerät abweichen.

DE

TEILE

1. Bedienfeld
2. Verriegelungshebel
3. 3 Halterungen:
   a. für Nespresso-Kapseln
   b. für Dolce-Gusto-Kapseln
   c. für kleine oder große Filter
4. Gitter der Tropfschale
5. Tropfschale
6. Aufbewahrung
7. Deckel des Wassertanks
8. Wassertank
9. Kleiner Filter für gemahlenen Kaffee oder ESE-Pads
10. Großer Filter für gemahlenen Kaffee
11. Dosierlöffel mit Stampfer

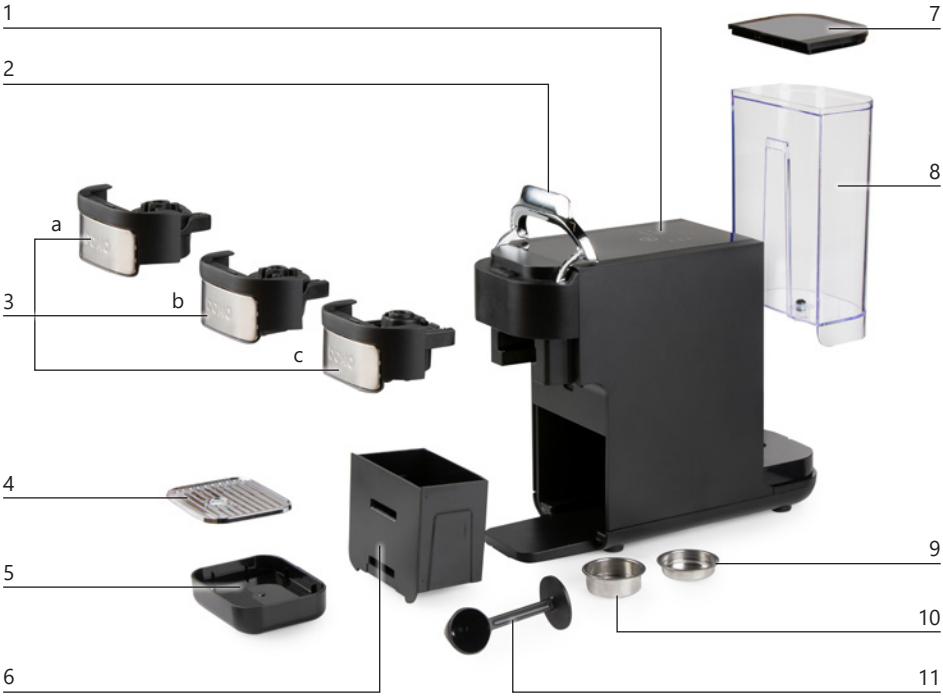

BEDIENFELD

12. Funktionen der Kontrollleuchten
13. Tassengrößen-Kontrollleuchten
14. Füllstandsleuchten Dolce Gusto
15. Funktionstaste
16. Start-/Stopp-Taste
17. Tassentaste

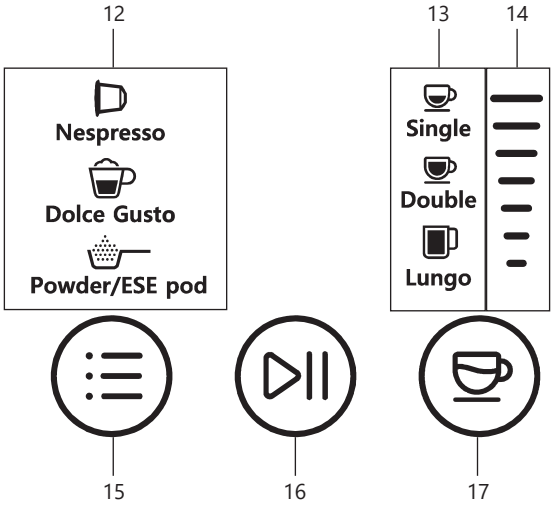

DE

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Sämtliches Verpackungsmaterial und mögliche Werbeaufkleber entfernen.
2. Kontrollieren Sie, ob alle Zubehörteile mitgeliefert wurden und ob das Gerät nicht beschädigt ist.
3. Stellen Sie das Gerät auf einen flachen, stabilen Untergrund. Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genug Freiraum für ausreichende Belüftung vorhanden ist.
4. Montieren Sie alle losen Zubehörteile.
5. Entfernen und reinigen Sie den Wassertank. Füllen Sie ihn mit frischem Wasser,stellen Sie ihn im Gerät und setzen Sie den Deckel auf den Behälter. Überschreiten Sie niemals die MAX-Angabe auf dem Wassertank.
6. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Ein Signalton ertönt. Das Gerät befindet sich im Ruhezustand. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät beginnt aufzuheizen, und die Kontrollleuchte der Start-/Stopp-Taste blinkt.
7. Wenn die Kontrollleuchte der Start-/Stopp-Taste dauerhaft aufleuchtet, hat sich das Gerät aufgewärmt und befindet sich im Standby-Modus. Sie können jetzt Kaffee zubereiten.
8. Führen Sie vor dem ersten Gebrauch eine Spülung durch. Setzen Sie den Filterhalter ohne Filter und Kaffee ein, stellen Sie eine große Tasse unter den Auslauf und bereiten Sie einen Lungo zu (siehe „Verwendung").

GEBRAUCH

Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät beginnt aufzuheizen, und die Kontrollleuchte der Start-/Stopp-Taste blinkt.

Sobald die Kontrollleuchte der Start-/Stopp-Taste aufleuchtet, ist das Gerät aufgewärmt und Sie können Kaffee zubereiten.

HALTER EINSETZEN

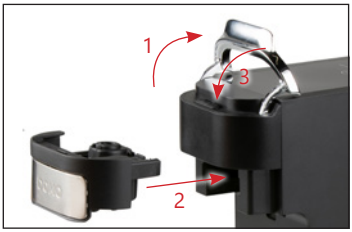

1. Heben Sie den Verriegelungshebel an.
2. Setzen Sie den gewünschten Halter mit Kaffee in das Gerät ein.
3. Drücken Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.

NESPRESSO

1. Nehmen Sie den Nespresso-Halter und öffnen Sie ihn, indem Sie auf die Entriegelungstaste drücken und den Deckel anheben.
2. Legen Sie eine Nespresso-Kapsel in den Halter, schließen Sie ihn (achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet) und setzen Sie ihn in das Gerät ein.
3. Drücken Sie die Funktionstaste, bis die Nespresso-Kontrollleuchte aufleuchtet.
4. Drücken Sie die Tassentaste, bis die gewünschte Tassengröße aufleuchtet.
5. Stellen Sie eine Tasse in der richtigen Größe unter den Kaffeeauslauf.
6. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste.
7. Der Kaffeefluss wird automatisch angehalten, wenn die eingestellte Menge erreicht ist.

DOLCE GUSTO

1. Nehmen Sie den Dolce Gusto-Halter und öffnen Sie ihn, indem Sie auf die Entriegelungstaste drücken und den Deckel anheben.
2. Legen Sie eine Dolce Gusto-Kapsel in den Halter, schließen Sie ihn (achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet) und setzen Sie ihn in das Gerät ein.
3. Drücken Sie die Funktionstaste, bis die Dolce Gusto-Kontrollleuchte aufleuchtet.
4. Drücken Sie die Tassentaste, bis die gewünschte Stufe aufleuchtet.
5. Stellen Sie eine Tasse in der richtigen Größe unter den Kaffeeauslauf.
6. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste.
7. Der Kaffeefluss wird automatisch angehalten, wenn die eingestellte Menge erreicht ist.

POWDER/ESE POD

1. Nehmen Sie den Filterhalter und öffnen Sie ihn, indem Sie die Entriegelungstaste herunterdrücken und den Deckel anheben.
2. Setzen Sie den gewünschten Filter in den Filterhalter ein:
   - Verwenden Sie den kleinen Filter für eine kleine Tasse. Füllen Sie die gewünschte Menge gemahlenen Kaffee ein und drücken Sie ihn mit dem Stampfer an, oder legen Sie ein ESE-Pad in den Filter.
   - Verwenden Sie den großen Filter für eine doppelte Tasse oder einen Lungo. Füllen Sie die gewünschte Menge gemahlenen Kaffee ein und drücken Sie ihn mit dem Stampfer an.

   Schließen Sie den Filterhalter (achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet) und setzen Sie ihn in das Gerät ein.
3. Drücken Sie die Funktionstaste, bis die Powder/ESE pod-Kontrollleuchte aufleuchtet.
4. rücken Sie die Tassentaste, bis die gewünschte Tassengröße aufleuchtet.
5. Stellen Sie eine Tasse in der richtigen Größe unter den Kaffeeauslauf.
6. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste.
7. Der Kaffeefluss wird automatisch angehalten, wenn die eingestellte Menge erreicht ist.

TASSENGRÖSSEN

Standardmäßig sind die Tassengrößen für Nespresso und gemahlenen Kaffee/ESE-Pads wie folgt eingestellt:

	Single	Double	Lungo
Nespresso	30 ml	60 ml	110 ml
Powder/ESE pod	30 ml	60 ml	110 ml

Die Tassengrößen können für jede Einstellung angepasst werden:

1. Wählen Sie die Tassengröße, die Sie anpassen möchten.
2. Drücken Sie 2 Sekunden lang die Tassentaste.
3. Die Maschine nimmt den Betrieb auf, und die Tassentaste blinkt. Warten Sie, bis die gewünschte Kaffeemenge ausgegeben wurde, und drücken Sie dann erneut die Tassentaste, um den Kaffeefluss anzuhalten.
4. Das Gerät speichert automatisch die eingestellte Kapazität.

⚠ Der Einstellbereich für eine kleine Tasse (einfach) liegt bei 20-50 ml, für eine große Tasse (doppelt) bei 50-80 ml und für einen Lungo bei 80-130 ml. Wenn die eingestellte Menge den einstellbaren Bereich übersteigt, wird automatisch der Höchstwert aufgezeichnet. Ist die eingestellte Menge kleiner als der einstellbare Bereich, wird automatisch das Minimum erfasst.

⚠ Bei der Dolce-Gusto-Funktion kann die Tassengröße nicht eingestellt werden. Die Füllstandsanzeige entspricht den von Dolce Gusto empfohlenen Werten.

Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

⚠ Um Kaffeespritzer zu vermeiden, können Sie bei kleinen Tassen die Tropfschale höher stellen. Nehmen Sie dazu die Tropfschale aus dem unteren Fach der Aufbewahrung und setzen Sie sie in das obere Fach.

RUHEMODUS

Wenn 15 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, wechselt das Gerät vom Standby-Modus in den Ruhemodus. Die Kontrollleuchte der Start-/Stopp-Taste erlischt, und das Gerät kühlt ab.

Um das Gerät erneut in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste. Das Gerät beginnt aufzuheizen, und die Kontrollleuchte der Start-/Stopp-Taste blinkt. Wenn die Kontrollleuchte der Start-/Stopp-Taste weiter leuchtet, hat sich das Gerät aufgewärmt und befindet sich wieder im Standby-Modus.

AUFBEWAHRUNG

In der Aufbewahrung können Sie Kaffeekapseln oder Pads aufbewahren.

Ziehen Sie die Aufbewahrung mit Hilfe der Tropfschale heraus. Legen Sie die Kapseln oder Pads hinein und schieben Sie den Behälter wieder in das Gerät.

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN

Wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet (keine Anzeige leuchtet auf), können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie dazu gleichzeitig die Funktionstaste und die Tassentaste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein langer Signalton, und die Tasten blinken 3-mal, um zu bestätigen, dass das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

DE

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
2. Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile (Filter, Halterungen, Dosierlöffel mit Stampfer, Wassertank und Deckel, Tropfschale und Gitter) nach Gebrauch mit sauberem, warmem Wasser. Die Tropfschale, das Gitter und die 3 Halter sind spülmaschinenfest.
3. Trocknen Sie die Teile, bevor Sie sie wieder anbringen.
4. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um Flecken zu entfernen.
5. Spülen Sie das Gerät regelmäßig durch Aufbrühen von Kaffee, ohne gemahlenen Kaffee in den Filter zu geben.

⚠ Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

⚠ Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

ENTKALKEN

Nach jeweils 500 Zyklen muss das Gerät entkalkt werden. Das Gerät gibt eine Warnung aus: Die Funktionstaste und die Tassentaste blinken abwechselnd. Das Gerät arbeitet normal weiter, aber die Warnung verschwindet erst, wenn der Entkalkungsvorgang vollständig abgeschlossen ist:

1. Drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die Funktionstaste und die Tassentaste. Beide Tasten blinken schnell.
2. Füllen Sie den Wassertank bis zur maximalen Markierung mit Wasser und Entkalker für Kaffeemaschinen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf der Verpackung des Entkalkungsmittels.
3. Setzen Sie den Filterhalter ohne Filter und Kaffee in das Gerät.
4. Stellen Sie einen Behälter mit mindestens 1500 ml Fassungsvermögen unter den Kaffeeauslauf.
5. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, um den Entkalkungsvorgang zu starten.
6. Wenn das Gerät aufhört zu laufen (nach etwa 2 Minuten), ist der Entkalkungsvorgang abgeschlossen. Reinigen Sie den Wassertank und den Filterhalter und spülen Sie das Gerät aus, indem Sie einen Lungo mit reinem Wasser OHNE Entkalkungsmittel und OHNE Kaffee zubereiten.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Alle Leuchten auf dem Bedienfeld blinken.	• Der Hebel ist nicht verriegelt. Vergewissern Sie sich, dass der gewünschte Halter richtig positioniert ist, und drücken Sie den Hebel zum Verriegeln nach unten.
Während der Kaffeezubereitung blinken die Funktionstaste und die Tassentaste gleichzeitig und das Gerät schaltet sich ab.	• Het waterreservoir is leeg. Vul dit met zuiver water en plaats het reservoir opnieuw in het toestel. Overschrijd nooit de MAX-indicatie op het waterreservoir. • De uitloop is te traag omdat de capsule- of filterhouder verstopt zit. Reinig de houder en installeer hem opnieuw. Wacht 2 minute alvorens opnieuw koffie te zetten.n • De uitloop is te traag omdat een foute capsule of koffiepod gebruikt werd. Enkel Nespresso- en Dolce Gusto-compatibele capsules of ESE-pods kunnen gebruikt worden in dit toestel.
An der Unterseite des Geräts tritt Wasser aus.	• Sie haben zu viel Wasser in den Wassertank gefüllt. Beachten Sie die Maximalanzeige „MAX". • Die Tropfschale ist mit Wasser gefüllt. Entleeren Sie die Schale.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	DO748K
Spannung	220-240 V~, 50-60 Hz
Leistung	1215-1545 W
Energieverbrauch in Off-Modus nach 15 Minuten	0,27 W

DE

RICHTLINIEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recyling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Dieses Gerät entspricht allen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen.

Die EU-Erklärung für dieses Gerät kann jederzeit unter info@linea2000.be angefordert werden.

DE

WARRANTY

Dear Customer,

Thank you very much for placing your trust in DOMO. We hope you enjoy your new purchase.

All our products undergo strict quality control before reaching you. If you still experience any problems with your device, we sincerely regret that. We have collected the most frequently asked questions about our devices on our webshop. Scan the QR code and have a look!

If you cannot find a solution to your problem there, do not hesitate to contact our customer service via info@linea2000.be. Our staff will do everything they can to assist you!

This device has a warranty period of 2 years from the date of purchase. During this warranty period, the distributor will assume responsibility for any defects that can be shown to be the result of material, construction or manufacturing errors. Such defects will be remedied by repair or replacement of the device. The 2-year warranty period will be suspended during the repair period and will continue after the repair has taken place for the remaining duration of the warranty period. The warranty will be honoured if proof of purchase clearly showing the date of purchase is provided. If your device becomes defective within the 2-year warranty period, please return it with your proof of purchase to the store you purchased it from or follow the procedure of the relevant webshop if you bought it online.

The warranty does not cover damage to the device, accessories or parts caused by:

- normal wear and tear from use;
- non-compliance with the instructions for use, maintenance and cleaning in the manual;
- incorrect connection, e.g. electrical voltage too high;
- incorrect, heavy-handed or abnormal use;
- repairs or alterations carried out by the consumer or unauthorised third parties;
- use of parts or accessories not recommended nor supplied by the distributor.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following. Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

- Read all instructions carefully.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is only suitable for use in domestic and similar environments, such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 or supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

⚠ ELECTRICAL WARNINGS

- In order to avoid a hazard this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer or a

EN

separate remote control, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- The appliance must be disconnected from its power source when not in use, during service and when replacing parts. If present, first turn all the buttons to the 'off' position, then pull the plug out of the socket by grasping the plug itself. Never pull the cord or appliance to remove the plug from the socket.
- Before use, check carefully that the electric tension and frequency of the power net at your home match the indications on the rating label of the appliance.
- The appliance must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with local installation regulations.
- Do not let the power supply cord hang over the edge of a counter, or touch hot surfaces.
- Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.
- Unwrap the cord completely to prevent overheating of the cord. Do not allow the power cord supply to run underneath or around the unit.
- For safety reasons, never use the appliance if the cord, plug, or appliance itself is damaged, or after a malfunction of the appliance. Return the appliance to the DOMO Service Department or its service agent for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Do not try to repair the appliance yourself.

⚠ INSTALLATION

- Do not place near flammable materials, gases or explosives.
- Do not use or store this appliance outdoors.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

⚠ USE

- Do not use this appliance for other than intended use.
- Never leave the appliance unattended while it is functioning.

- Do not operate the appliance with wet hands.
- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. Only use the utensils delivered with the appliance.

⚠ CLEANING AND MAINTENANCE

- To protect against electrical shock or burns, do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
- Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

⚠ PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS

- During the brewing process, the water in the pod holder or filter holder will be very hot and may release hot steam. Do not lift the lever whilst the coffee is brewing and keep hands away from the appliance when it is in operation.
- Never remove capsule or filter holder and water tank while making coffee.
- Do not overfill the kettle. Never add water above the maximum level marked on the appliance.
- Do not spill any liquid on the connector.
- Do not move the appliance while in use or when still hot. Allow to cool before moving the appliance.
- Never use the appliance without water.
- Be careful when opening the pod holder. Do not touch the puncture needles in the pod lid to avoid injury. Do not remove the pod holder, filter holder or water tank while making coffee.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

All images and descriptions in this manual are purely indicative and may differ slightly from the actual device.

PARTS

1. Control panel
2. Locking lever
3. 3 holders:
   a. for Nespresso pods
   b. for Dolce Gusto pods
   c. for small or large filter
4. Drip tray grid
5. Drip tray
6. Storage tray
7. Water tank lid
8. Water tank
9. Small filter for ground coffee or ESE pods
10. Large filter for ground coffee
11. Measuring scoop with tamper

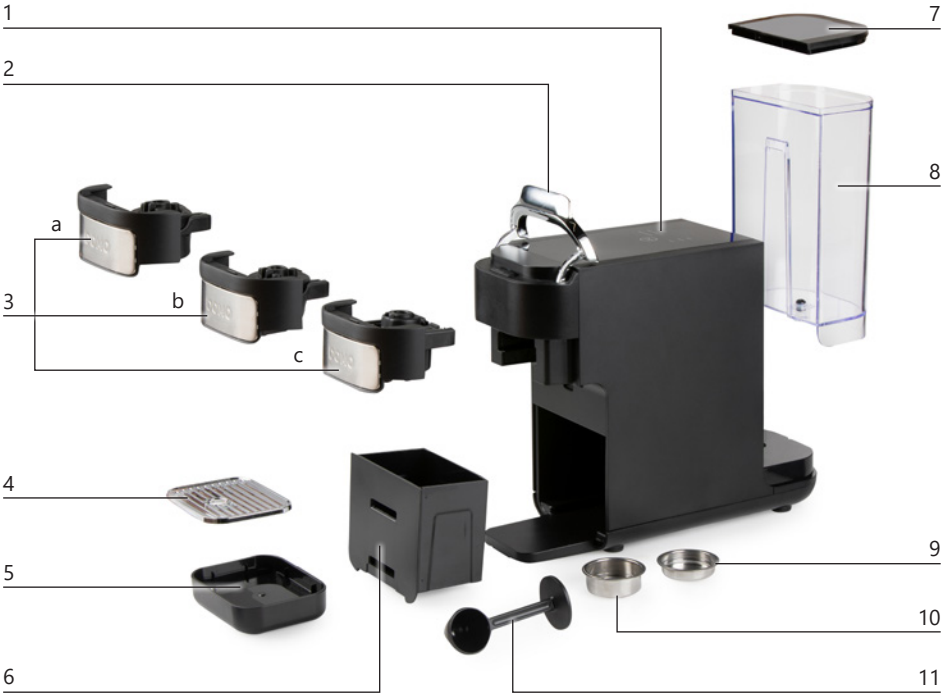

EN

CONTROL PANEL

12. Indicator lights for functions
13. Cup size indicator lights
14. Dulce Gusto level lights
15. Function button
16. Start/stop button
17. Cup button

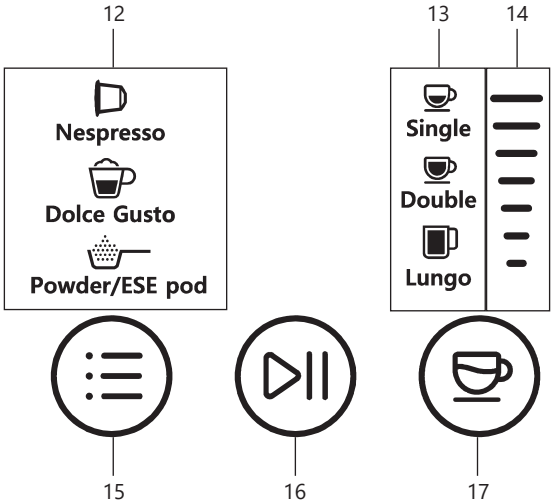

EN

BEFORE THE FIRST USE

1. Remove all packaging materials and any promotional stickers.
2. Check if all accessories are included and if the appliance is not damaged.
3. Place the appliance on a flat, stable surface. Provide adequate space around the appliance for ventilation.
4. Assemble all loose accessories
5. Remove and clean the water tank. Fill it with clean water, place it in the appliance and place the lid on the tank. Never exceed the MAX indicator on the water tank.
6. Plug the plug into an electrical socket. You will hear a beeping sound. The device is in sleep mode. Press the start/stop button to switch on the appliance. The appliance will start heating up and the start/stop button indicator light will flash.
7. Once the start/stop button indicator light remains on, the appliance is at temperature and in standby mode. It is now ready to make coffee.
8. Rinse before first use. Insert the filter holder into the appliance without filter or coffee, place a large cup under the spout and make a lungo (see 'Use').

USE

Press the start/stop button to switch on the appliance. The appliance will start heating up and the start/stop button indicator light will flash.

Once the start/stop button indicator light remains on, the appliance is at temperature and ready to brew coffee.

PLACING THE HOLDER

1. Raise the locking lever.
2. Place the desired coffee holder in the machine.
3. Push the locking lever down again.

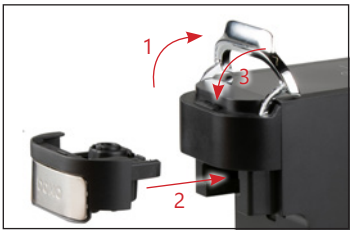

NESPRESSO

1. Take the Nespresso holder and open it by pressing down the release button and lifting the lid.
2. Place a Nespresso pod in the holder, close it (make sure the lid clicks into place) and insert it into the appliance.
3. Press the function button until the Nespresso indicator light lights up.
4. Press the cup button until the desired cup size lights up.
5. Place the correct size cup under the coffee spout.
6. Press the start/stop button.
7. The coffee will automatically stop flowing when the set volume is reached.

DOLCE GUSTO

1. Take the Dolce Gusto holder and open it by pressing down the release button and lifting the lid.
2. Place a Dolce Gusto pod in the holder, close it (make sure the lid clicks into place) and insert it into the appliance.
3. Press the function button until the Dolce Gusto indicator light lights up.
4. Press the cup button until the desired level lights up.
5. Place the correct size cup under the coffee spout.
6. Press the start/stop button.
7. The coffee will automatically stop flowing when the set volume is reached.

EN

POWDER/ESE POD

1. Take the filter holder and open it by pushing down the release button and lifting the lid.
2. Place the desired filter in the filter holder:
   - Use the small filter for a small cup. Fill with the desired amount of ground coffee and press with the tamper, or place an ESE pod in the filter.
   - Use the large filter for a double cup or lungo. Fill with the desired amount of ground coffee and press with the tamper.

   Close the filter holder (make sure the lid clicks into place) and insert it into the appliance.
3. Press the function button until the Powder/ESE indicator light lights up.
4. Press the cup button until the desired cup size lights up.
5. Place the correct size cup under the coffee spout.
6. Press the start/stop button.
7. The coffee will automatically stop flowing when the set volume is reached.

CUP SIZES

By default, the cup sizes for Nespresso and ground coffee/ESE pods are set as follows:

	Single	Double	Lungo
Nespresso	30 ml	60 ml	110 ml
Powder/ESE pod	30 ml	60 ml	110 ml

The cup sizes for each setting can be adjusted to your preference:

1. Select the cup size you wish to adjust.
2. Press the cup button for 2 seconds.
3. The machine will start up and the cup button will flash. Wait for the desired amount of coffee to flow out, then press the cup key again to stop the coffee flow.
4. The appliance will automatically store the set capacity.

⚠ The setting range for a small cup (single) is 20-50 ml, for a large cup (double) it is 50-80 ml and for a lungo it is 80-130 ml. If the set volume exceeds the adjustable range, the maximum is automatically recorded. If the set quantity is lower than the adjustable range, the minimum is automatically recorded.

⚠ The cup size settings for the Dolce Gusto function cannot be adjusted. The level indicator corresponds to Dolce Gusto's recommended levels.

Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

⚠ Place the drip tray in a higher position for small cups, to avoid coffee splashing. To move the drip tray, remove it from the lower slot of the storage tray and place it in the upper slot.

SLEEP MODE

If no button is pressed for 15 minutes, the device goes from standby mode to sleep mode. The start/stop button indicator light will go out and the appliance will cool down.

Press the start/stop button to return the device to standby mode. The appliance will start heating up and the start/stop button indicator light will flash. Once the start/stop button indicator light remains on, the appliance is at temperature and once again in standby mode.

STORAGE TRAY

The storage tray can be used to store coffee pods.

Pull out the storage tray using the drip tray. Store the pods inside and slide the tray back into the machine.

RESTORING FACTORY SETTINGS

When the device is in sleep mode (no lights are on), you can restore factory settings. To do this, press and hold the function key and the cup key simultaneously for 5 seconds. A long beep will sound and the buttons will flash 3x to confirm that the factory settings have been restored.

LEANING AND MAINTENANCE

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen alvorens het te reinigen.
2. Before cleaning the unit, pull the plug out of the power socket and let the unit cool down.
3. Clean all removable parts (filters, holders, measuring scoop with tamper, water tank and lid, drip tray and grille) with clean warm water after use. The drip tray, grid and 3 holders are dishwasher-safe.
4. Dry off the parts before putting them back.
5. Wipe the unit housing clean with a soft, damp cloth to remove stains.
6. Flush the unit regularly by brewing without putting ground coffee in the filter.

⚠ Do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.

⚠ Never use aggressive or abrasive cleaning agents.

DESCALING

The appliance should be descaled after every 500 cycles. The appliance will give an alert: the function button and cup button will flash alternately. The appliance will continue to operate normally, but the warning will not disappear until the full descaling process has been completed:

1. Press the function button and cup button simultaneously for 5 seconds. Both buttons will flash rapidly.
2. Fill the water tank with water and coffee machine descaler up to the maximum level. Follow the instructions on the packaging of the descaling product.
3. Insert the filter holder without filter or coffee.
4. Place a container (minimum 1500 ml) under the coffee spout.
5. Press the start/stop button to start the descaling process.
6. When the appliance stops running (after about 2 minutes), the descaling process is complete. Clean the water tank and filter holder and rinse by making a lungo with pure water WITHOUT descaler and WITHOUT coffee.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEMS	SOLUTIONS
All lights on the control panel will flash.	• The lever is not locked. Make sure the desired holder is correctly positioned and push the lever down to lock.
During coffee brewing, the function key and cup key flash simultaneously and the appliance stops working.	• The water reservoir is empty. Fill it with clean water and reinsert the tank. Never exceed the MAX indicator on the water tank. • The spout is too slow because the pod holder or filter holder is clogged. Clean the holder and reinstall it. Wait 2 minutes before making coffee again. • The spout is too slow because the wrong capsule or coffee pod was used. Only Nespresso and Dolce Gusto compatible capsules or ESE pods can be used in this appliance..

EN

PROBLEMS	SOLUTIONS
Water leaks underneath the appliance.	• This happens when you add too much water to the reservoir. Make sure you don't overfill past the MAX indicator. • The drip tray is full of water. Empty the tray.

SPECIFICATIONS

Model	DO748K
Voltage	220-240 V~, 50-60 Hz
Power	1215-1545 W
Energy consumption in off-mode after 15 minutes	0.27 W

GUIDELINES

EN

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.

This appliance conforms to all European requirements in the areas of safety, health, and environmental protection.

The EU declaration concerning this appliance can be requested at any time from info@linea2000.be

GARANTIA

Estimado cliente,

Muchas gracias por depositar su confianza en DOMO.
Esperamos que disfrute de su nueva compra.

Todos nuestros productos se someten a un estricto control de calidad antes de llegar a sus manos. Si, a pesar de todo, experimenta algún problema con su dispositivo, lo lamentamos sinceramente y estamos dispuestos a solucionarlo lo antes posible.
No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda donde lo compró. Harán todo lo posible por ayudarle.

Esta unidad tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, el distribuidor asumirá la responsabilidad de los defectos que se demuestre que tienen su origen en defectos de material, construcción o fabricación. Estos defectos se subsanarán mediante la reparación o sustitución del aparato. El período de garantía de 2 años se suspenderá durante el período de reparación y luego continuará durante el resto del período de garantía. La garantía se concede sobre la base del justificante de compra, donde figura claramente la fecha de adquisición. Si detecta que su aparato es defectuoso dentro del periodo de garantía de 2 años, puede llevarlo a la tienda donde lo compró junto con el justificante de compra, o seguir el procedimiento de la tienda web correspondiente si se trata de una compra en línea.

La garantía no cubre los daños al aparato, accesorios o piezas causados por:

- desgaste normal debido al uso;
- incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y limpieza del manual;
- conexión incorrecta, por ejemplo, voltaje demasiado alto;
- uso incorrecto, abusivo o anormal;
- reparaciones o manipulaciones efectuadas por el consumidor o por terceros no autorizados;
- uso de piezas o accesorios no recomendados o suministrados por el distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación. Los accidentes o los daños ocasionados por el no seguimiento de estas normas son su propia responsabilidad. Ni el fabricante, ni el importador ni el distribuidor pueden ser considerados responsables a este respecto.

- Lea detenidamente estas instrucciones.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
- Este equipo solo es apto para su uso en un entorno doméstico y en entornos similares como:
    - Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
    - Granjas.
    - Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.
    - Habitaciones de invitados o similares.
- Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más o estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

⚠ ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

- Para evitar peligros, el aparato no debe ser controlado con un dispositivo externo, como un temporizador externo o un mando a distancia separado, ni debe conectarse a una red que se encienda y se apague con frecuencia.
- Saque el enchufe de la toma de corriente cuando no use el aparato, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Si los hubiera, gire primero todos los botones a la posición de apagado y, después, desenchufe el equipo de la corriente eléctrica. No tire nunca del cable de alimentación para sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- El aparato siempre se debe conectar a una toma de corriente instalada y conectada a tierra de acuerdo con las normas locales de instalación.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre superficies calientes o sobre el borde de una mesa o encimera.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.
- Desenrolle el cable de alimentación completamente para evitar el sobrecalentamiento del mismo. No permita que el cable de alimentación cuelgue por debajo o alrededor del aparato.
- Para evitar riesgos, nunca use el equipo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si está dañado. En el caso de que el aparato esté dañado, llévelo al servicio de postventa de DOMO o al centro de servicio cualificado más cercano para su inspección, reparación o para realizar ajustes eléctricos/mecánicos. Nunca intente reparar el aparato por su cuenta.

⚠ INSTALACIÓN

- No coloque nunca el aparato cerca de materiales inflamables, gases o explosivos.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

⚠ USO

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que está destinado.
- No deje nunca sin vigilancia un aparato en marcha.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Solo debe utilizar los accesorios que se suministran con el aparato.

⚠ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido. Esto evitará choques eléctricos o incendios.
- Si no se realiza un correcto mantenimiento del aparato, la vida útil del aparato se reducirá drásticamente y se podrían producir situaciones peligrosas.

⚠ ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

- Durante la infusión, el agua en la cápsula o en el portafiltro está muy caliente y se puede liberar vapor caliente. No levante la palanca durante la preparación del café y mantenga las manos alejadas del aparato cuando esté en funcionamiento.
- No retire la cápsula ni el portafiltro ni el depósito de agua mientras prepara café.
- No supere la indicación MAX al llenar el aparato.
- Tenga cuidado de no derramar líquido sobre el cable de alimentación.
- No mueva nunca el aparato cuando se encuentre todavía en funcionamiento ni mientras siga estando caliente. Espere siempre a que el aparato se enfríe antes de cambiarlo de lugar.
- Nunca utilice el aparato sin agua.
- Tenga cuidado al abrir los portacápsulas. No toque las agujas de punción presentes en la tapa de la cápsula para evitar lesiones.

No retire la cápsula, el portafiltro o el depósito de agua mientras prepara café.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE

Todas las imágenes y descripciones de este manual son meramente indicativas y pueden diferir ligeramente del dispositivo real.

PIEZAS

1. Panel de control
2. Palanca de bloqueo
3. 3 portafiltros:
   a. para cápsulas Nespresso
   b. para cápsulas Dolce Gusto
   c. para filtro pequeño o grande
4. Rejilla del recipiente de goteo
5. Recipiente de goteo
6. Bandeja de almacenamiento
7. Tapa del depósito de agua
8. Depósito de agua
9. Filtro pequeño para café molido o monodosis ESE
10. Filtro grande para café molido
11. Cuchara dosificadora con pisón

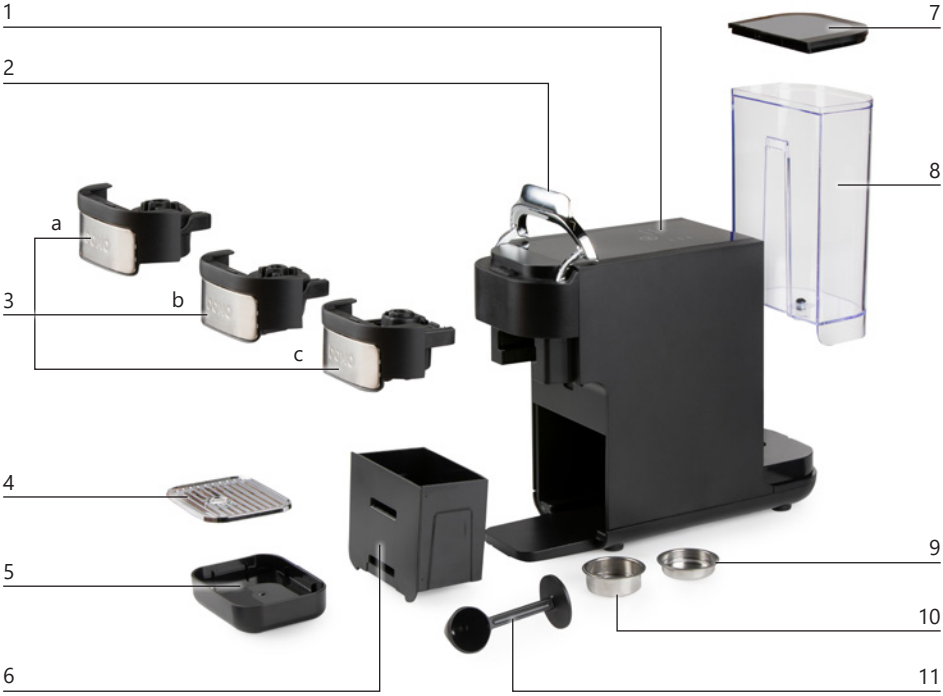

ES

PANEL DE CONTROL

12. Funciones de los indicadores luminosos
13. Indicadores luminosos del tamaño de la taza
14. Indicadores de nivel Dolce Gusto
15. Botón de función
16. Botón de inicio/parada
17. Botón de taza

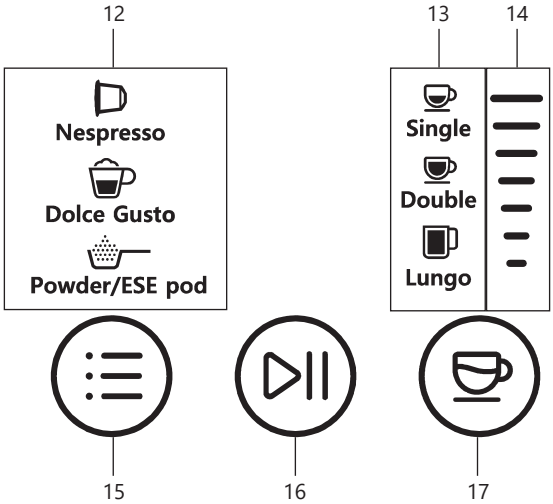

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y, en su caso, los adhesivos promocionales.
2. Compruebe que todos los accesorios se encuentran en el aparato, así como que el aparato no está dañado.
3. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable. Deje suficiente espacio alrededor del aparato para garantizar una buena ventilación.
4. Monte todos los accesorios sueltos.
5. Retire y limpie el depósito de agua. Llénelo de agua limpia, colóquelo en el aparato y coloque la tapa en el depósito. No sobrepase nunca la indicación MAX del depósito de agua.
6. Introduzca el enchufe en la toma de corriente. Suena un pitido. El aparato está en modo de reposo. Pulse el botón de inicio/parada para encender el aparato. El aparato empieza a calentarse y la luz indicadora del botón de inicio/parada parpadea.
7. Cuando la luz indicadora del botón de inicio/parada permanece encendida, esto significa que el aparato se ha calentado y está en modo de espera. Ya se puede preparar café.
8. Antes del primer uso, haga un aclarado de la siguiente manera. Inserte el portafiltro sin filtro ni café, coloque una taza grande debajo de la salida y prepare un lungo (véase «Uso»).

USO

Pulse el botón de inicio/parada para encender el aparato. El aparato empieza a calentarse y la luz indicadora del botón de inicio/parada parpadea.

Cuando la luz indicadora del botón de inicio/parada permanece encendida, esto significa que el aparato se ha calentado y se puede preparar café.

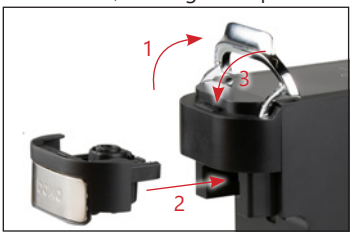

COLOCACIÓN DEL PORTAFILTRO

1. Levante la palanca de bloqueo.
2. Coloque el portafiltro deseado con café en el aparato.
3. Vuelva a empujar la palanca de bloqueo hacia abajo.

NESPRESSO

1. Si elige el portafiltro Nespresso, ábralo presionando el botón de apertura y levantando la tapa.
2. Coloque una cápsula Nespresso en el portafiltro, ciérrelo (asegúrese de que la tapa encaje en su lugar) e introdúzcalo en el aparato.
3. Pulse el botón de función hasta que se encienda la lámpara indicadora Nespresso.
4. Pulse el botón de taza hasta que se ilumine el tamaño de taza deseado.
5. Coloque la taza del tamaño adecuado debajo de la salida de café.
6. Pulse el botón de inicio/parada.
7. El café deja de salir automáticamente cuando se alcanza el volumen ajustado.

DOLCE GUSTO

1. Si elige el portafiltro Dolce Gusto, ábralo presionando el botón de apertura y levantando la tapa.
2. Coloque una cápsula Dolce Gusto en el portafiltro, ciérrelo (asegúrese de que la tapa encaje en su lugar) e introdúzcalo en el aparato.
3. Pulse el botón de función hasta que se encienda la lámpara indicadora Dolce Gusto.
4. Pulse el botón de taza hasta que se ilumine el nivel deseado.
5. Coloque la taza del tamaño adecuado debajo de la salida de café.
6. Pulse el botón de inicio/parada.
7. El café deja de salir automáticamente cuando se alcanza el volumen ajustado.

POWDER/ESE POD

1. Abra el portafiltro pulsando el botón de desbloqueo y levantando la tapa.
2. Coloque el filtro deseado en el portafiltro.
   - Utilice el filtro pequeño para una taza pequeña. Rellene con la cantidad deseada de café molido y presione con el pisón, o coloque una cápsula ESE en el filtro.
   - Utilice el filtro grande para una taza doble o lungo. Llene con la cantidad deseada de café molido y presione con el pisón.

   Cierre el portafiltro (asegúrese de que la tapa encaje) e introdúzcalo en el aparato.
3. Pulse el botón de función hasta que se encienda la lámpara indicadora Nespresso.
4. Pulse el botón de taza hasta que se ilumine el tamaño de taza deseado.
5. Coloque la taza del tamaño adecuado debajo de la salida de café.
6. Pulse el botón de inicio/parada.
7. El café deja de salir automáticamente cuando se alcanza el volumen ajustado.

TAMAÑOS DE TAZA

Por defecto, los tamaños de taza para Nespresso y las cápsulas de café molido/ESE están configurados de la siguiente manera:

	Single	Double	Lungo
Nespresso	30 ml	60 ml	110 ml
Powder/ESE pod	30 ml	60 ml	110 ml

Los tamaños de taza se pueden ajustar para adaptarse a cada ajuste:

1. Seleccione el tamaño de taza que desea ajustar.
2. Pulse el botón de taza durante 2 segundos.
3. La máquina empieza a funcionar y el botón de taza parpadea. Espere a que salga la cantidad de café deseada y vuelva a pulsar el botón de taza para que deje de salir café.
4. El aparato almacena automáticamente la capacidad ajustada.

⚠ El intervalo de ajuste para una taza pequeña (individual) es de 20-50 ml, para una taza grande (doble) es de 50-80 ml y para un lungo es de 80-130 ml. Si la cantidad ajustada es superior al rango ajustable, se registra automáticamente el máximo. Si la cantidad ajustada es inferior al rango ajustable, se registra automáticamente el mínimo.

⚠ Con la función Dolce Gusto no es posible ajustar el tamaño de la taza. La indicación del nivel corresponde a los niveles recomendados por Dolce Gusto.

Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

⚠ Para evitar salpicaduras de café, cuando utilice tazas pequeñas puede colocar la bandeja de goteo más alta. Para ello, retire la bandeja de goteo de la ranura inferior de la bandeja de almacenamiento y colóquela en la ranura superior.

MODO DE REPOSO

Si no se pulsa ningún botón durante 15 minutos, el aparato pasa del modo de espera al modo de reposo. La luz indicadora del botón de inicio/parada se apaga y el aparato se enfría.

Para volver al modo de espera, pulse el botón de inicio/parada. El aparato empieza a calentarse y la luz indicadora del botón de inicio/parada parpadea. Cuando la luz indicadora del botón de inicio/parada permanece encendida, esto significa que el aparato se ha calentado y se vuelve a encontrar en modo de espera.

BANDEJA DE ALMACENAMIENTO

Puede utilizar la bandeja de almacenamiento para guardar cápsulas o monodosis de café en su interior.

Extraiga la bandeja de almacenamiento utilizando la bandeja de goteo. Guarde en ella las cápsulas o monodosis y vuelva a introducir la bandeja en el aparato.

RESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA

Cuando el dispositivo está en modo de reposo (no hay luz encendida), puede restablecer los ajustes de fábrica. Para ello, mantenga pulsados el botón de función y el botón de taza simultáneamente durante 5 segundos. Sonará un pitido largo y los botones parpadearán 3 veces para confirmar que se han restablecido los ajustes de fábrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. Limpie todos los componentes desmontables (filtros, portafiltro, cuchara dosificadora con pisón, depósito de agua y tapa, bandeja de goteo y rejilla) con agua limpia y tibia después de su uso. La bandeja de goteo, la rejilla y los 3 portafiltro se pueden lavar en el lavavajillas.
3. Seque los componentes antes de volver a colocarlos.
4. Para eliminar manchas, limpie la carcasa del aparato con un paño suave y húmedo.
5. Enjuague el aparato regularmente preparando café sin poner café molido en el filtro.

⚠ Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido.

⚠ Nunca use productos de limpieza abrasivos o agresivos.

ES

DESCALCIFICAR

Después de cada 500 ciclos, el aparato se debe descalcificar. El aparato emitirá una advertencia al respecto: el botón de función y el botón de taza parpadearán alternativamente. El aparato seguirá funcionando normalmente, pero el aviso no desaparecerá hasta que se haya completado el proceso de descalcificación:

1. Pulse el botón de función y el botón de taza simultáneamente durante 5 segundos. Ambos botones parpadearán rápidamente.
2. Llene el depósito de agua con agua y producto descalcificador para cafeteras hasta la marca de máximo. Para ello, siga las instrucciones del envase del producto descalcificador.
3. Inserte el portafiltro sin filtro ni café.
4. Coloque un recipiente de 1500 ml como mínimo debajo de la salida de café.
5. Pulse el botón de inicio/parada para iniciar el proceso de descalcificación.
6. Cuando el aparato deje de funcionar (después de unos 2 minutos), el proceso de descalcificación habrá finalizado. Limpie el depósito de agua y el portafiltro, y enjuáguelos haciendo un lungo con agua pura SIN producto descalcificador y SIN café.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS	SOLUCIONES
Todas las luces del panel de control parpadean.	• La palanca no está bloqueada. Asegúrese de que el portafiltro deseado está colocado correctamente y empuje la palanca hacia abajo para bloquearlo.
Durante la preparación del café, la botón de función y el botón de taza parpadean simultáneamente y el aparato deja de funcionar.	• El depósito de agua está vacío. Rellénelo con agua limpia y vuelva a colocar el depósito en el aparato. No sobrepase nunca la indicación MAX del depósito de agua. • La salida es demasiado lenta porque la cápsula o el portafiltro están obstruidos. Limpie el portafiltro y vuelva a instalarlo. Espere 2 minutos antes de volver a preparar café. • La salida es demasiado lenta porque se ha utilizado una cápsula o monodosis de café incorrecta. En este aparato solo se pueden utilizar cápsulas compatibles con Nespresso y Dolce Gusto o cápsulas ESE.
Hay una fuga de agua debajo del aparato.	• Ha añadido demasiada agua al depósito. Tenga en cuenta la indicación MAX. • La bandeja de goteo está llena de agua. Vacíe el recipiente.

ES

ESPECIFICACIONES

Modelo	DO748K
Voltage	220-240 V~, 50-60 Hz
Potencia	1215-1545 W
Consumo de energía en modo apagado después de 15 minutos	0,27 W

DIRECTRICES

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causadospor un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.

El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.

Este aparato cumple todos los requisitos europeos de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Puede solicitar la declaración UE de este dispositivo a info@linea2000.be en todo momento.

ES

GARANZIA

Gentile cliente,

grazie di cuore per la fiducia accordata a DOMO.
Ci auguriamo che il tuo nuovo acquisto sarà di tuo gradimento.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima di arrivare a casa tua. Tuttavia, se si dovessero verificare problemi con l'apparecchio, ce ne rammarichiamo vivamente e provvederemo a risolverli il prima possibile.
Non esitare a contattare il servizio clienti del negozio di acquisto. Faranno tutto il possibile per assisterti!

Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, il distributore si assume la responsabilità per i difetti dimostrabilmente riconducibili al materiale, alla costruzione o alla fabbricazione. Questi difetti saranno eliminati mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni verrà sospeso durante la riparazione e riprenderà successivamente per la durata residua della garanzia. La garanzia viene concessa sulla base della ricevuta sulla quale è chiaramente indicata la data di acquisto. Qualora l'apparecchio risulti difettoso durante il periodo di garanzia di 2 anni, è possibile portarlo presso il negozio di acquisto insieme alla relativa ricevuta o seguire la procedura del negozio online responsabile se è stato acquistato online.

La garanzia non copre i danni all'apparecchio, agli accessori o alle parti causati da:

- normale usura dovuta all'uso;
- inosservanza delle istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia riportate nel manuale;
- collegamento errato, ad esempio tensione elettrica eccessiva;
- uso scorretto, sconsiderato o anomalo;
- riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi non autorizzati;
- uso di parti o accessori non raccomandati o forniti dal distributore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza. Gli incidenti o i danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni sono responsabilità dell'utilizzatore. Non possono essere ritenuti responsabili per tali danni né il produttore, né l'importatore, né il fornitore.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.
- Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.
- Questo apparecchio è soltanto adatto all'utilizzo in un ambiente domestico e in ambienti simili come:
    - Angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali
    - Fattorie
    - Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali
    - Camere per vacanze o ambienti analoghi
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni o senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- Tutte le riparazioni che non rientrino nella normale manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate dal produttore o dal suo servizio assistenza.

⚠ AVVERTENZE ELETTRICHE

- Per evitare il rischio di incidenti, l'apparecchio non deve essere utilizzato con strumenti esterni, come ad esempio un timer o un sistema di telecomando separato e non deve essere collegato a una rete che viene accesa e spenta in continuazione.
- Togliere la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in funzione, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di pulirlo. Se presenti, ruotare prima tutti i pulsanti nella posizione 'off' e staccare poi la spina dalla presa, facendo forza sulla spina. Non tirare mai il cavo di collegamento o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima dell'uso, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica.
- L'apparecchio deve essere sempre collegato a una presa che è installata e dotata di messa a terra secondo le norme di installazione locali.
- Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante sul bordo del tavolo o della cucina ed evitare che venga a contatto con superfici calde.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e non coprire l'apparecchio.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione per evitare che si surriscaldi. Non lasciare mai il cavo di alimentazione penzolante sotto l'apparecchio.
- Per evitare pericolo, non utilizzare mai l'apparecchio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un errore di funzionamento o quando l'apparecchio è danneggiato. Portare l'apparecchio al servizio assistenza post-vendita di DOMO Elektro o al centro assistenza autorizzato più vicino per farlo controllare, riparare o per apportare le necessarie modifiche elettriche o tecniche. Non cercare mai di riparare da soli l'apparecchio.

⚠ INSTALLAZIONE

- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili, gas o esplosivi.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.

- Utilizzare sempre l’apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.
- Non posizionare mai l’apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico oppure in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchi a elevate temperature.

⚠ UTILIZZO

- Utilizzare l’apparecchio solo per lo scopo per cui è previsto.
- Non fare funzionare l’apparecchio senza sorveglianza.
- Non utilizzare l’apparecchio con le mani bagnate.
- L’utilizzo di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni. Utilizzare solo gli accessori forniti insieme all’apparecchio.

⚠ PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere mai l’apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. Questo per evitare scosse elettriche o incendi.
- Se l’apparecchio non viene pulito bene, la sua durata di vita può ridursi in modo drastico e possono verificarsi situazioni pericolose.

⚠ SPECIFICHE PRODOTTO AVVERTENZE

- Durante l'infusione, l'acqua contenuta nella capsula o nel portafiltro è molto calda e può verificarsi la fuoriuscita di vapore caldo. Non sollevare la leva durante l'erogazione del caffè e tenere le mani lontane dall'apparecchio quando è in funzione.
- Non rimuovere il portacapsula o il portafiltro e il serbatoio dell'acqua durante la preparazione del caffè.
- Non riempire l’apparecchio oltre il livello massimo indicato.
- Fare attenzione a non versare nessun liquido sul cavo di alimentazione.
- Non spostare mai l’apparecchio mentre è in uso o se è ancora caldo. Prima di spostare l’apparecchio, lasciarlo sempre raffreddare.
- Non usare mai la macchina senza acqua.
- Fare attenzione quando si aprono i portacapsule. Non toccare gli aghi perforanti nel coperchio delle capsule per evitare lesioni.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER POSSIBILI FUTURE CONSULTAZIONI

Tutte le immagini e le descrizioni presenti nel manuale sono puramente indicative e possono differire leggermente dall'apparecchio effettivo.

COMPONENTI

1. Pannello di controllo
2. Leva di bloccaggio
3. 3 supporti (portacapsule/portafiltro):
   a. per capsule Nespresso
   b. per le capsule Dolce Gusto
   c. per filtro piccolo o grande
4. Griglia vaschetta raccogligocce
5. Vaschetta raccogligocce
6. Vassoio portaoggetti
7. Coperchio per serbatoio dell'acqua
8. Serbatoio dell'acqua
9. Filtro piccolo per caffè macinato o cialde ESE
10. Filtro grande per caffè macinato
11. Dosatore con tamper

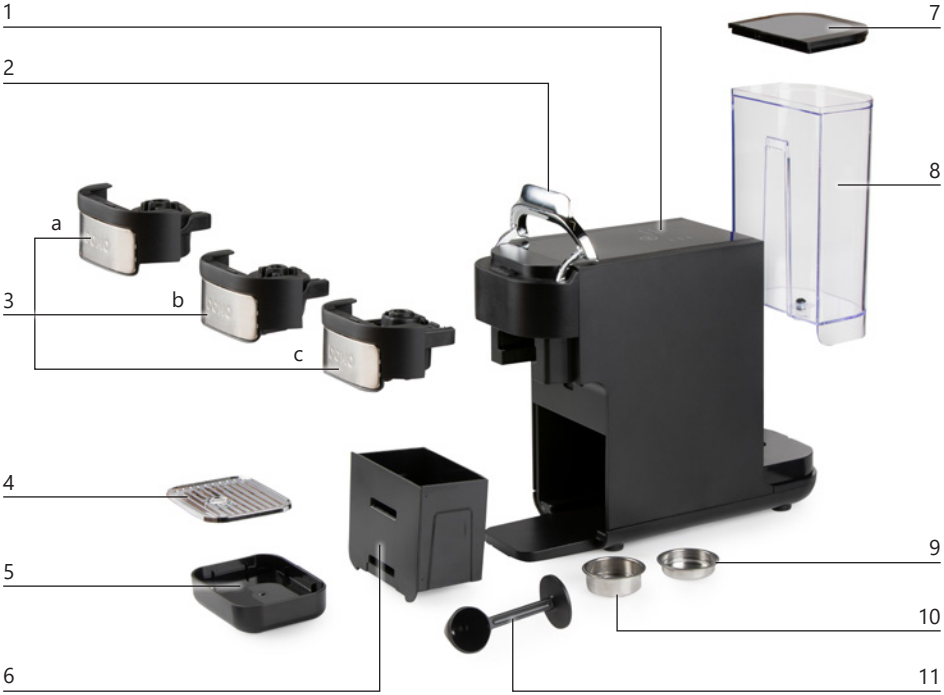

IT

PANNELLO DI CONTROLLO

12. Funzioni degli indicatori luminosi
13. Indicatori luminosi delle dimensioni delle tazze
14. Indicatori luminosi livello Dolce Gusto
15. Tasto funzione
16. Tasto di avvio/arresto
17. Tasto tazza

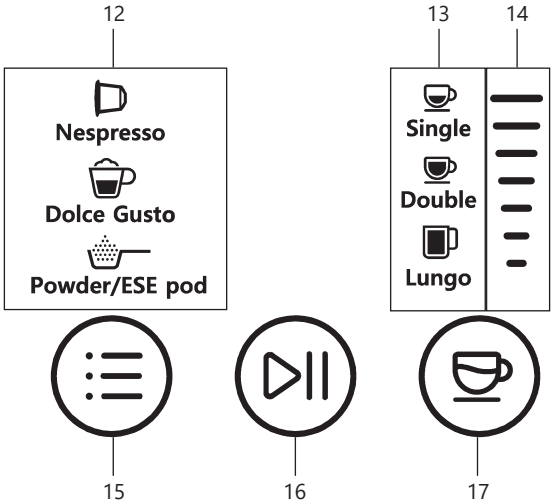

PRIMA DELL'USO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi promozionali.
2. Verificare che tutti gli accessori siano presenti nella macchina da caffè e che non sia danneggiata.
3. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio attorno all'apparecchio per un'adeguata ventilazione.
4. Montare tutti gli accessori sciolti.
5. Rimuovere e pulire il serbatoio dell'acqua. Riempirlo con acqua pulita, inserirlo nella macchina e posizionare il coperchio sul serbatoio. Non superare mai l'indicazione MAX sul serbatoio dell'acqua.
6. Inserire la spina nella presa elettrica. Viene emesso un segnale acustico. Il dispositivo è in modalità di sospensione. Premere il tasto di avvio/arresto per accendere l'apparecchio. L'apparecchio inizia a riscaldarsi e l'indicatore luminoso del tasto di avvio/arresto lampeggia.
7. Quando l'indicatore luminoso del tasto di avvio/arresto rimane acceso, l'apparecchio si è riscaldato ed è in modalità standby. Ora è possibile preparare il caffè.
8. Eseguire un risciacquo prima del primo utilizzo. Inserire il portafiltro senza filtro o caffè, posizionare una tazza grande sotto l'erogatore e fare un lungo (vedere "Utilizzo").

UTILIZZO

Premere il tasto di avvio/arresto per accendere l'apparecchio. L'apparecchio inizia a riscaldarsi e l'indicatore luminoso del tasto di avvio/arresto lampeggia.

Quando la spia del pulsante di avvio/arresto rimane accesa, l'apparecchio si è riscaldato e può essere erogato il caffè.

POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO

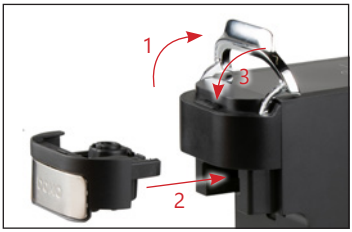

1. Sollevare la leva di bloccaggio.
2. Inserire nella macchina il supporto desiderato contenente il caffè.
3. Spingere nuovamente la leva di bloccaggio verso il basso.

NESPRESSO

1. Prendere il supporto Nespresso e aprirlo premendo il pulsante di rilascio e sollevando il coperchio.
2. Posizionare una capsula Nespresso nel supporto, chiuderlo (assicurarsi che il coperchio scatti in posizione) e inserirlo nell'apparecchio.
3. Premere il pulsante di funzione finché non si accende l'indicatore luminoso Nespresso.
4. Premere il tasto tazza finché non si accende la dimensione desiderata.
5. Posizionare la tazza o tazzina di dimensioni corrette sotto l'erogatore del caffè.
6. Premere il tasto di avvio/arresto.
7. L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente al raggiungimento del volume impostato.

DOLCE GUSTO

1. Prendere il supporto Dolce Gusto e aprirlo premendo il pulsante di rilascio e sollevando il coperchio.
2. Posizionare una capsula Dolce Gusto nel supporto, chiuderlo (assicurarsi che il coperchio scatti in posizione) e inserirlo nell'apparecchio.
3. Premere il pulsante di funzione finché non si accende l'indicatore luminoso Dolce Gusto.
4. Premere il tasto tazza finché non si accende il livello desiderato.
5. Posizionare la tazza o tazzina di dimensioni corrette sotto l'erogatore del caffè.
6. Premere il tasto di avvio/arresto.
7. L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente al raggiungimento del volume impostato.

POWDER/ESE POD

1. Prendere il portafiltro e aprirlo premendo il tasto di rilascio e sollevando il coperchio.
2. Posizionare il filtro desiderato nel portafiltro:
   - Utilizzare il filtro piccolo per una tazzina piccola. Riempire con la quantità desiderata di caffè macinato e premere con il pestello, oppure inserire una cialda ESE nel filtro.
   - Utilizzare il filtro grande per una tazza doppia o un lungo. Riempire con la quantità desiderata di caffè macinato e premere con il pestello.

   Chiudere il portafiltro (assicurarsi che il coperchio scatti in posizione) e inserirlo nell'apparecchio.
3. Premere il pulsante di funzione finché non si accende l'indicatore luminoso Powder/ESE pod.
4. Premere il tasto tazza finché non si accende la dimensione desiderata.
5. Posizionare la tazza o tazzina di dimensioni corrette sotto l'erogatore del caffè.
6. Premere il tasto di avvio/arresto.

7. L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente al raggiungimento del volume impostato.

DIMENSIONI DELLE TAZZE

Per impostazione predefinita, le dimensioni delle tazze per le cialde Nespresso e per il caffè macinato/ESE sono impostate come segue:

	Single	Double	Lungo
Nespresso	30 ml	60 ml	110 ml
Powder/ESE pod	30 ml	60 ml	110 ml

Le dimensioni delle teste possono essere regolate per adattarsi a ciascuna impostazione:

1. Selezionare la dimensione che si desidera regolare.
2. Premere il tasto tazza per 2 secondi.
3. La macchina inizia a funzionare e il tasto lampeggia. Attendere la fuoriuscita della quantità di caffè desiderata, quindi premere nuovamente il tasto tazza per interrompere l'erogazione del caffè.
4. Il dispositivo memorizza automaticamente la capienza impostata.

⚠ L'intervallo di regolazione per una tazza piccola (singola) è di 20-50 ml, per una tazza grande (doppia) è di 50-80 ml e per un lungo è di 80-130 ml. Se la quantità impostata supera l'intervallo regolabile, il massimo viene registrato automaticamente. Se la quantità impostata è inferiore all'intervallo regolabile, il minimo viene registrato automaticamente.

⚠ Con la funzione Dolce Gusto, non è possibile regolare le impostazioni delle dimensioni della tazza. L'indicazione del livello corrisponde ai livelli consigliati da Dolce Gusto.

Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

⚠ Per evitare schizzi di caffè, per le tazze piccole è possibile posizionare la vaschetta di sgocciolamento più in alto. A tal fine, rimuovere la vaschetta di raccolta dalla fessura inferiore del vassoio di conservazione e posizionarla nella fessura superiore.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Se non viene premuto alcun tasto per 15 minuti, l'apparecchio passa dalla modalità standby alla modalità di sospensione. L'indicatore luminoso del tasto di avvio/arresto si spegne e l'apparecchio si raffredda.

IT

Per riportare il tasto in modalità standby, premere il tasto di avvio/arresto. L'apparecchio inizia a riscaldarsi e la spia del tasto di avvio/arresto lampeggia. Quando l'indicatore luminoso del tasto di avvio/arresto rimane acceso, l'apparecchio si è riscaldato ed è di nuovo in modalità standby.

VASSOIO PORTAOGGETTI

È possibile utilizzare il vassoio per riporre le capsule o le cialde di caffè all'interno.

Estrarre il vassoio portaoggetti utilizzando la vaschetta di raccolta. Riporre le capsule o le cialde al suo interno e far scorrere il vassoio nella macchina.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Quando il dispositivo è in modalità di sospensione (nessun indicatore luminoso è acceso), è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica. A tal fine, tenere premuti contemporaneamente il tasto funzione e il tasto tazza per 5 secondi. Un lungo segnale acustico e il lampeggiamento dei tasti per 3 volte confermano il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Togliere la spina dalla presa di corrente e far raffreddare la macchina prima di pulirla.
2. Dopo ogni utilizzo, pulire tutte le parti amovibili (filtri, portacapsule, portafiltro, dosatore con tamper, serbatoio dell'acqua e coperchio, vaschetta raccogligocce e griglia) con acqua pulita e calda. La vaschetta di raccolta, la griglia e i tre supporti sono lavabili in lavastoviglie.
3. sciugare le parti prima di montarle nuovamente.
4. Pulire l'involucro della macchina con un panno umido e morbido per rimuovere le macchie.
5. Sciacquare regolarmente la macchina facendo erogare acqua calda senza aggiungere il caffè macinato nel filtro.

⚠ Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.

⚠ Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi.

DECALCIFICAZIONE

Dopo ogni 500 cicli, l'apparecchio deve essere decalcificato. L'apparecchio emette un avviso: il tasto funzione e il tasto tazza lampeggiano alternativamente. L'apparecchio continuerà a funzionare normalmente, ma l'avviso non scomparirà fino al completamento del processo di decalcificazione:

1. Premere contemporaneamente il tasto funzione e il tasto tazza per 5 secondi. Entrambi i tasti lampeggiano rapidamente.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua e prodotto decalcificante per macchine da caffè fino alla tacca massima. A tal fine, seguire le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto decalcificante.
3. Inserire il portafiltro senza filtro né caffè.
4. Collocare un contenitore di almeno 1500 ml sotto l'erogatore del caffè.
5. Premere il tasto di avvio/arresto per avviare il processo di decalcificazione.
6. Quando l'apparecchio smette di funzionare (dopo circa 2 minuti), il processo di decalcificazione è completo. Pulire il serbatoio dell'acqua e il portafiltro e risciacquare facendo un lungo con acqua pura SENZA prodotto decalcificante e SENZA caffè.

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	SOLUZIONI
Tutte le spie del pannello di controllo lampeggiano.	• La leva non è bloccata. Assicurarsi che il supporto desiderato sia posizionato correttamente e spingere la leva verso il basso per bloccarlo.
Durante l'erogazione del caffè, il tasto funzione e il tasto tazza lampeggiano contemporaneamente e l'apparecchio smette di funzionare.	• Il serbatoio dell'acqua è vuoto. Riempire con acqua pulita e reinserire il serbatoio. Non superare mai l'indicazione MAX sul serbatoio dell'acqua. • L'erogazione è troppo lenta perché la capsula o il portafiltro sono intasati. Pulire il supporto e reinstallarlo. Attendere 2 minuti prima di erogare nuovamente il caffè. • L'erogazione è troppo lenta perché è stata utilizzata una capsula o una cialda di caffè sbagliata. In questo apparecchio si possono utilizzare solo capsule o cialde ESE compatibili con Nespresso e Dolce Gusto.
Fuoriesce acqua da sotto l'apparecchio.	• È stata versata troppa acqua nel serbatoio. Fare attenzione all'indicazione MAX. • La vaschetta raccogligocce è piena d'acqua. Svuotare la vaschetta.

SPECIFICHE

Modello	DO748K
Tensione	220-240 V~, 50-60 Hz
Potenza	1215-1545 W
Consumo energetico in modalità off dopo 15 minuti	0,27 W

IT

LINEE GUIDA

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l'azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell'imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l'ambiente.

Questo apparecchio è conforme ai requisiti europei riguardante la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente.

La dichiarazione EU di questo apparecchio può essere richiesta in ogni momento a info@linea2000.be

IT

ZÁRUKA

Drazí zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.
Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!

(+420) 379 422 550 **servis@domo-elektro.cz**

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.
Na Kobyle 783
345 06 Kdyně
Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

  U části podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

CZ

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla. Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel. Výrobce, dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
    - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
    - chaty, chalupy
    - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo pod neustálým dozorem dospělých nebo proškolených osob.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ

- Tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástkou (např. časovač ...) ani jiným neoriginálním příslušenstvím ani ovládáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak ho odpojte od el. napětí. Pokud je jimi přístroj vybaven, tak nejdříve vypněte všechna tlačítka do polohy „OFF" a až potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojujte za zástrčku.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají požadavkům na typovém štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte do správně instalované zásuvky, která je správně uzemněna a souladu s místními normami.
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes hranu stolu, nebo pracovního pultu a nedovolte. Nedovolte, aby kabel přišel do styku s horkými plochami, tak aby se nepoškodil.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých/teplých povrchů. Přístroj nikdy nezakrývejte.
- Rozviňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotán kolem přístroje.
- Abyste předešli případnému nebezpečí, tak nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, nebo je-li spotřebič viditelně poškozen a nepracuje správně, nebo pokud vám spadl. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.

⚠ UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

- Nikdy neumisťujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj venku.
- Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumisťujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

- Používejte přístroj pouze k účelům ke kterým je určený.
- Nikdy nenechávejte zapojený a spuštěný přístroj bez dozoru.
- Nesahejte na přístroj s mokrýma/vlhkýma rukama.
- Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

⚠ UPOZORNĚNÍ – SPECIFICKÉ

- Během vaření je voda v kapsli nebo držáku filtru velmi horká a může se uvolňovat horká pára. Během vaření nevytahujte držák a během provozu se spotřebiče nedotýkejte.
- Během přípravy kávy nevyjímejte držák kapsle ani filtru a nádržku na vodu.
- Do přístroje nikdy nelijte více vody než je vyznačené povolené maximum.
- Přístroj ani nesmí být ponořen do vody, a to ani při čištění.
- Nemanipulujte s přístrojem, pokud je zapojen a právě ohřívá. Vždy nechte přístroj vychladnout, až potom přemisťujte.
- Nikdy se nesnažte používat kávovar bez vody.

- Při vysouvání držáků kapslí buďte opatrní. Nedotýkejte se propichovacích jehel , abyste předešli zranění . Během přípravy kávy nevyjímejte držák kapsle ani filtru a nádržku na vodu.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Veškeré nákresy a jejich popisky jsou jen informativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti.

ČÁSTI

1. Ovládací panel
2. Zajišťovací páka
3. 3 držáky :
   a. na kapsle Nespresso
   b. na kapsle Dolce Gusto
   c. na malý nebo velký filtr
4. Mřížka odkapávací misky
5. Odkapávací miska
6. Úložný box
7. Víko nádržky na vodu
8. Vodní nádrž
9. Malé sítko na mletou kávu nebo ESE pody
10. Velké sítko na mletou kávu
11. Odměrka s pěchovátkem

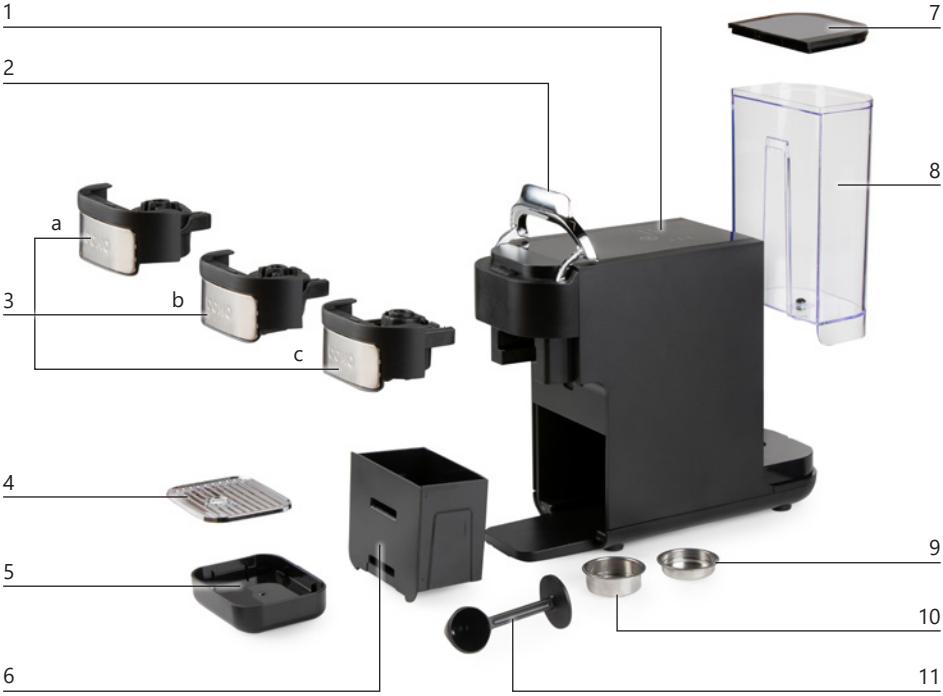

CZ

OVLÁDACÍ PANEL

12. Kontrolky
13. Kontrolky velikosti kávy
14. Stupnice Dolce Gusto
15. Volba typu kávy
16. Tlačítko Start/Stop
17. Volba velikosti kávy

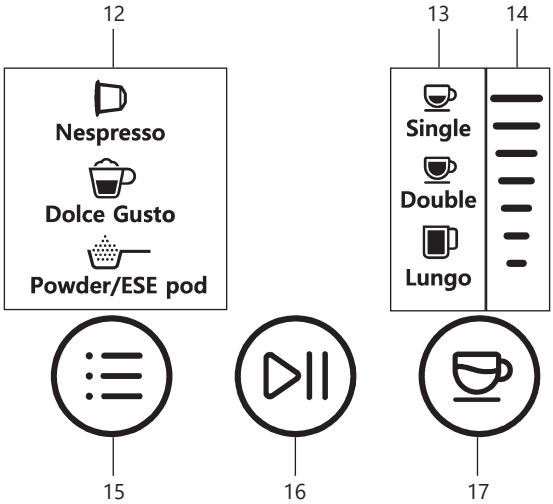

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Před použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a reklamní samolepky.
2. Před použitím zkontrolujte, zda je přístroj kompletní i s veškerým příslušenstvím a překontrolujte jestli nic z toho není poškozeno.
3. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch tak, aby kolem byl stále dostatečný prostor na odvětrání.
4. Nainstalujte veškeré příslušenství.
5. Vyjměte a vyčistěte zásobník na vodu. Naplňte ho čistou vodou, vraťte ho na správné místo do kávovaru a nasaďte víko na nádržku. Zásobník smí být naplněn vodou maximálně po rysku MAX.
6. Zástrčku zapojte do el. sítě. Ozve se pípnutí. Spotřebič je v režimu spánku. Stisknutím tlačítka start/stop spotřebič zapněte. Spotřebič se začne ohřívat a kontrolka tlačítka start/stop začne blikat.
7. Jakmile kontrolka tlačítka start/stop trvale svítí , spotřebič se zahřál a nachází se v pohotovostním režimu. Nyní můžete připravit kávu.
8. Před prvním použitím propláchněte. Vložte držák filtru bez filtru nebo kávy do spotřebiče, postavte velký šálek pod výpusť a připravte si lungo (viz „Použití“).

CZ

POUŽITÍ

Stiskněte tlačítko start/stop pro zapnutí spotřebiče. Spotřebič se začne ohřívat a kontrolka tlačítka start/stop bude blikat.

Jakmile kontrolka tlačítka start/stop zůstane svítit, spotřebič se zahřál a lze připravit kávu.

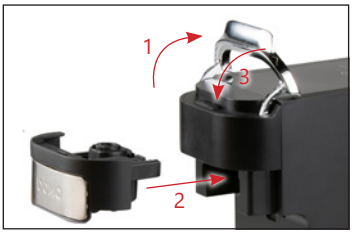

ZÁSTUPNÝ SYMBOL

1. Zvedněte zajišťovací páku.
2. Vložte do spotřebiče požadovaný držák s kávou.
3. Zatlačte zajišťovací páku zpět dolů.

NESPRESSO

1. Vezměte držák na Nespresso a otevřete jej stisknutím uvolňovacího tlačítka a zvednutím víka.
2. Vložte kapsli Nespresso do držáku, zavřete jej (ujistěte se, že víčko zacvakne) a vložte jej do spotřebiče.
3. Stiskněte tlačítko volby typu kávy, dokud se nerozsvítí kontrolka Nespresso .
4. Stiskněte tlačítko šálku – volby velikosti kávy, dokud se nerozsvítí požadovaná velikost šálku.
5. Umístěte šálek správné velikosti pod výpust kávy .
6. Stiskněte tlačítko start/stop.
7. Káva se automaticky zastaví, jakmile je dosaženo nastaveného objemu.

DOLCE GUSTO

1. Vezměte držák na Dolce Gusto a otevřete jej stisknutím uvolňovacího tlačítka a zvednutím víka.
2. Vložte kapsli Dolce Gusto do držáku, zavřete jej (ujistěte se, že víčko zacvakne) a vložte jej do spotřebiče.
3. Stiskněte tlačítko volby typu kávy, dokud se nerozsvítí kontrolka Dolce Gusto .
4. Stiskněte tlačítko šálku, dokud se nerozsvítí požadovaná velikost.
5. Umístěte šálek správné velikosti pod výpust kávy .
6. Stiskněte tlačítko start/stop.
7. Káva se automaticky zastaví, jakmile je dosaženo nastaveného objemu.

MLETÁ KÁVA/ESE POD

1. Vezměte držák a otevřete jej stisknutím uvolňovacího tlačítka a zvednutím víka.
2. Vložte požadované sítko do držáku filtru:
   - Pro malý šálek použijte malé sítko. Naplňte jej požadovaným množstvím mleté kávy a stiskněte tamperem, nebo do filtru vložte kapsli ESE.
   - Velké sítko použijte pro dvojitý šálek nebo lungo . Naplňte jej požadovaným množstvím mleté kávy a stiskněte pěchovadlem.

   Zavřete držák (ujistěte se, že víko zacvakne) a vložte jej do spotřebiče.
3. Stiskněte tlačítko volby typu kávy, dokud se nerozsvítí kontrolka Powder/ESE pod .
4. Stiskněte tlačítko šálku – volby velikosti kávy, dokud se nerozsvítí požadovaná velikost šálku.
5. Umístěte šálek správné velikosti pod výpust kávy .
6. Stiskněte tlačítko start/stop.
7. Káva se automaticky zastaví, jakmile je dosaženo nastaveného objemu.

VELIKOSTI DÁVKY VODY

Ve výchozím nastavení jsou velikosti šálků pro Nespresso a mletou kávu/ESE pody nastaveny následovně:

	Single	Double	Lungo
Nespresso	30 ml	60 ml	110 ml
Powder/ESE pod	30 ml	60 ml	110 ml

Velikosti dávky vody lze upravit podle vašich představ pro každé nastavení:

1. Vyberte velikost, kterou chcete upravit.
2. Stiskněte tlačítko šálku po dobu 2 sekund.
3. Přístroj se spustí a tlačítko šálku bliká. Počkejte, dokud nevyteče požadované množství kávy, a poté znovu stiskněte tlačítko šálku, abyste zastavili tok kávy.
4. Spotřebič automaticky ukládá nastavenou kapacitu.

⚠ Rozsah nastavení pro malý šálek (jednoduchý) je 20–50 ml, pro velký šálek (dvojitý) je to 50–80 ml a pro lungo je to 80–130 ml. Pokud nastavené množství překročí rozsah nastavení, automaticky se zaznamená maximum. Pokud je nastavené množství nižší než rozsah nastavení, automaticky se zaznamená minimum.

⚠ U funkce Dolce Gusto nelze upravovat nastavení velikosti šálku. Ukazatel hladiny odpovídá doporučeným úrovním Dolce Gusto .

Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

⚠ Abyste zabránili rozstřikování kávy, můžete na malé šálky umístit odkapávací misku výše. Vyjměte odkapávací misku ze spodního otvoru odkládací misky a vložte ji do horního otvoru.

REŽIM SPÁNKU

Pokud po dobu 15 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič přejde z pohotovostního režimu do režimu spánku. Kontrolka tlačítka start/stop zhasne a spotřebič se ochladí.

Chcete-li spotřebič vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko start/stop. Spotřebič se začne ohřívat a kontrolka tlačítka start/stop bude blikat. Jakmile kontrolka tlačítka start/stop zůstane svítit, spotřebič se zahřál a je zpět v pohotovostním režimu.

ÚLOŽNÝ BOX

Uložení kávových kapslí nebo podů v přístroji.

Z přístroje pomocí odkapávací misky . Uložte do ní kapsle nebo pody a misku zasuňte zpět do přístroje.

OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Když je zařízení v režimu spánku (nesvítí žádná světla), můžete obnovit tovární nastavení. Chcete-li to provést, stiskněte a podržte funkční tlačítko a tlačítko šálku současně po dobu 5 sekund. Ozve se dlouhé pípnutí a tlačítka třikrát bliknou, aby se potvrdilo obnovení továrního nastavení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čistěním a rozebíráním vždy nechte přístroj vychladnout a vypojte ho z el. sítě.
2. Všechny odnímatelné části (filtr, držáky, odměrná lopatka s pěchovadlem, mřížku atd) umývejte vlažnou vodou (nejlépe ihned po použití). Odkapávací miska , mřížka a 3 držáky jsou vhodné do myčky nádobí.
3. Díly nechte oschnout a poté je můžete znovu používat.
4. Celé tělo (povrch) přístroje otírejte jemným hadříkem s vlažnou vodou.
5. Spařovací jednotku (hlavu) pravidelně proplachujte bez nasazené páky s mletou kávou (tím ji čistíte).

⚠ Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody.

⚠ Nikdy nepoužívejte drsná čistidla.

ODVÁPŇOVÁNÍ

Po každých 500 cyklech je nutné spotřebič odvápnit. Spotřebič na to upozorní: funkční tlačítko a tlačítko šálku budou střídavě blikat. Spotřebič bude pokračovat v normálním provozu, ale varování zmizí až po dokončení celého procesu odvápnění:

1. Stiskněte současně funkční tlačítko a tlačítko šálku po dobu 5 sekund. Obě tlačítka budou rychle blikat.
2. Naplňte nádržku na vodu vodou a odvápňovacím prostředkem do kávovaru po maximální značku. Řiďte se pokyny na obalu odvápňovacího prostředku.
3. Vložte držák filtru do spotřebiče bez filtru nebo kávy.
4. Pod výpusť kávy umístěte nádobu o objemu alespoň 1500 ml .
5. Stiskněte tlačítko start/stop pro spuštění procesu odvápňování.
6. Když se spotřebič zastaví (po cca 2 minutách), proces odvápňování je dokončen. Vyčistěte nádržku na vodu a držák filtru a spotřebič propláchněte přípravou lunga čistou vodou BEZ odvápňovacího prostředku a BEZ kávy.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Všechny kontrolky na ovládacím panelu blikají.	• Páčka není zajištěna. Ujistěte se, že je požadovaný držák správně umístěn, a zatlačením páčky dolů jej zajistěte.
Během přípravy kávy bude funkční tlačítko a tlačítko šálku blikat současně a spotřebič se přestane používat.	• Nádržka na vodu je prázdná. Naplňte ji čistou vodou a vložte nádržku zpět do spotřebiče. Nikdy nepřekračujte značku MAX na nádržce na vodu. • Výtok je příliš pomalý, protože je ucpaný držák kapsle nebo filtru. Vyčistěte držák a znovu jej nainstalujte. Před další přípravou kávy počkejte 2 minuty. • Výtok je příliš pomalý, protože byla použita nesprávná kapsle nebo kávový pod . V tomto spotřebiči lze používat pouze kapsle nebo pody ESE kompatibilní s kávovary Nespresso a Dolce Gusto .
Pod zařízení prosakuje voda.	• Do zásobníku jste přidali příliš mnoho vody. Respektujte indikaci MAX. • Odkapávací miska je plná vody. Vyprázdněte zásobník.

SPECIFIKACE

Model	DO748K
Elektrické napětí	220-240 V~, 50-60 Hz
Příkon	1215-1545 W
Režim vypnutí a spotřeba energie po 15 minutách	0,27 W

CZ

SMĚRNICE

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

Evropské prohlášení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adrese info@linea2000.be

CZ

ZÁRUKA

Drahí zákazníci,

Ďakujeme za vašu dôveru v značku DOMO.
Dúfame, že sa vám nový spotrebič bude páčiť.

Všetky naše produkty sú pred predajom podrobené prísnej kontrole kvality. Pokiaľ aj napriek tomu narazíte na nedostatky alebo problémy u vášho zakúpeného prístroja, tak verte, že nás to mrzí. V takom prípade kontaktujte zákaznícky a pozáručný servis.
Náš personál vám rád pomôže!

(+420) 379 422 550 **servis@domo-elektro.cz**

Pondelok-Piatok: 8:00-16:00

Reklamáciu je možné tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.
Na Kobyle 783
345 06 Kdyně
Česká republika

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spiatočnou adresou s telefonickým kontaktom.

Na zakúpený spotrebič sa vzťahuje zákonná záruka v trvaní 2 rokov, ktorá sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka. Počas tejto doby je výrobca zodpovedný za poruchy, ktoré vznikli ako priamy dôsledok výrobnej chyby/konštrukcie výrobku. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady a kupujúci prevzal tovar:

- tovar má také vlastnosti, ktoré výrobca popisuje v návode alebo na obale
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Záruka se nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie
- pri nesprávnom používaní v rozpore s návodom
- na časti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (filtre, vrecká, kefy, batérie ... atď.).

  U části podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

SK

Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak, než v je uvedené v manuáli (nesprávnym postupom)
- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Ak sa prejaví vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní jakéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určitá bezpečnostné pravidlá. Za riziká pri nesprávnom používaní alebo nedodržovanie bezpečnostných zásad je zodpovedný používateľ. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie zodpovednosť za takto vzniknutá riziká zlej manipulácie.

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
- Tento spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnostiach av podobných prostrediach, ako sú:
    - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
    - chaty, chalupy
    - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti si s prístrojom nesmú hrať.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 16 rokov alebo pod neustálym dozorom dospelých alebo preškolených osôb.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Všetky prípadné opravy a úpravy smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNENIE – ELEKTRICKÁ

- Tento prístroj nesmie byť používaný s žiadnu externú súčiastkou (napr. Časovač ...) ani iným neoriginálnym príslušenstvom ani ovládaním.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo sa ho chystáte rozoberať či meniť súčasti, tak ho odpojte od el. napätia. Pokiaľ je nimi prístroj vybavený, tak najskôr vypnite všetky tlačidlá do polohy „OFF" a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte priamo za kábel, vypojujte za zástrčku.
- Pred použitím starostlivo skontrolujte, či elektrické napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú požiadavkám na typovom štítku spotrebiča.
- Prístroj zapájajte do správne inštalovanej zásuvky, ktorá je správne uzemnená a súladu s miestnymi normami.
- Elektrický kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, alebo pracovného pultu a nedovoľte. Nedovoľte, aby kábel prišiel do styku s horúcimi plochami, tak aby sa nepoškodil.
- Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich / teplých povrchov. Prístroj nikdy nezakrývajte.
- Rozviňte kompletne celý prívodný kábel, inak hrozí riziko jeho prehriatia. Kábel nenechávajte ležať pod prístrojom ani nesmie byť omotaný okolo prístroja.
- Aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu, tak nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený napájací kábel/ zástrčka, alebo ak je spotrebič viditeľne poškodený a nepracuje správne, alebo ak vám spadol. V takom prípade odovzdajte prístroj do najbližšieho odborného servisu na kontrolu a opravu. Nepokúšajte sa ho opravovať sami doma.

⚠ UPOZORNENIE - UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani zápalných materiálov.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj vonku.
- Prístroj vždy používajte iba na stabilnom, suchom a rovnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti plynového, alebo elektrického sporáka, či rúry, ani do blízkosti iného zdroja tepla.

⚠ UPOZORNENIE – POUŽITIE

- Používajte prístroj iba na účely na ktoré je určený.
- Nikdy nenechávajte zapojený a spustený prístroj bez dozoru.
- Nesiahajte na prístroj s mokrými / vlhkými rukami.
- Používajte iba priamo určené, originálne príslušenstvo. Akékoľvek iné nevhodné príslušenstvo môže spôsobiť riziko poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE - ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nikdy neponárajte spotrebič ani prívodný kábel so zástrčkou do vody. Pri namočení hrozí riziko poranenia el. prúdom.
- Zanedbaná údržba skracuje životnosť a efektivitu spotrebiča. Pokiaľ je prístroj veľmi zanedbaný, tak môže hroziť aj riziko poranenia obsluhy.

⚠ UPOZORNENIE – ŠPECIFICKÉ

- Počas varenia je voda v kapsule alebo držiaku filtra veľmi horúca a môže sa uvoľňovať horúca para. Počas varenia nevyťahujte držiak a počas prevádzky sa spotrebiča nedotýkajte.
- Počas prípravy kávy nevyberajte kapsulu ani držiak filtra a nádržku na vodu.
- Do prístroja nikdy nelejte viac vody ako je vyznačené povolené maximum.
- Prístroj ani nesmie byť ponorený do vody, a to ani pri čistení.
- Nemanipulujte s prístrojom, ak je zapojený a práve ohrieva. Vždy nechajte prístroj vychladnúť, až potom premiestňujte.
- Prístroj nezapínajte naprázdno (bez vody).

- Pri vysúvaní držiakov kapsúl buďte opatrní. Nedotýkajte sa prepichovacích ihiel , aby ste predišli zraneniu . Počas prípravy kávy nevyberajte držiak kapsule ani filtra a nádržku na vodu.

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU DO BUDÚCNOSTI.

Všetky nákresy a ich popisky sú len informatívne a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti.

ČASTI

1. Ovládací panel
2. Zaisťovacia páka
3. 3 držiaky :
   a. pre kapsuly Nespresso
   b. kapsuly Dolce Gusto
   c. pre malý alebo veľký filter
4. Mriežka odkvapkávacej misky
5. Odkvapkávacia miska
6. Úložný box
7. Veko nádržky na vodu
8. Vodná nádrž
9. Malé sitko na mletú kávu alebo ESE podľa
10. Veľké sitko na mletú kávu
11. Odmerka s vtláčadlom

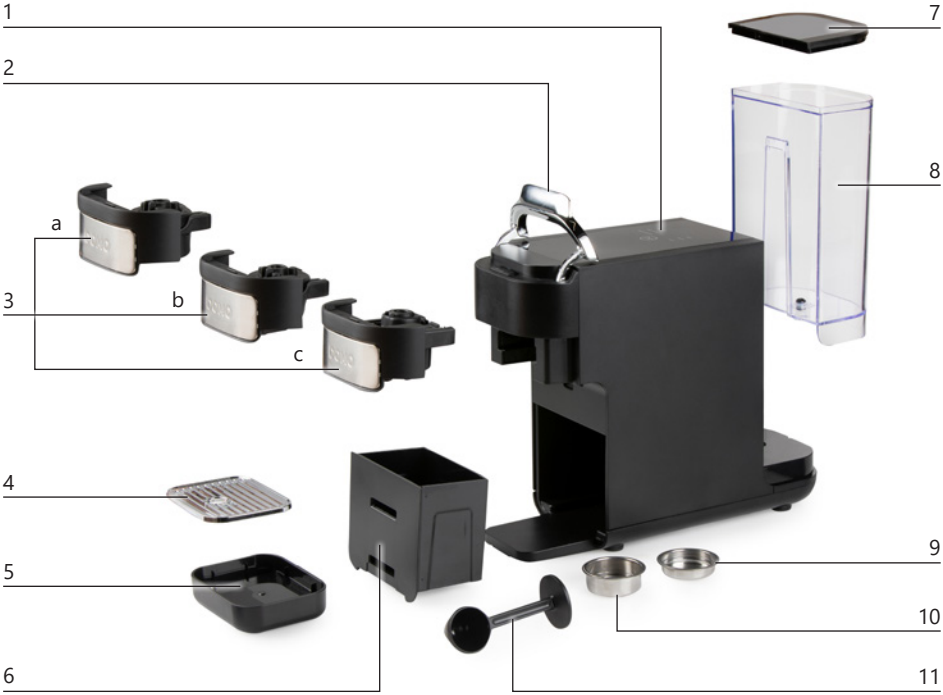

SK

OVLÁDACÍ PANEL

12. Kontrolky
13. Kontrolky veľkosti kávy
14. Stupnice Dolce Gusto
15. Voľba typu kávy
16. Tlačidlo štart/stop
17. Voľba veľkosti kávy

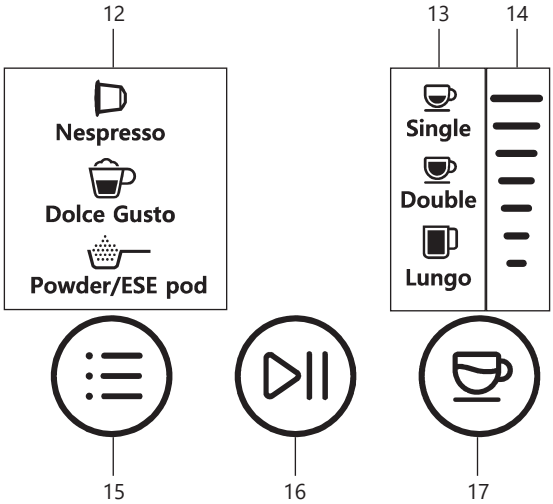

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Pred použitím odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a reklamné samolepky.
2. Pred použitím skontrolujte, či je prístroj kompletný aj so všetkým príslušenstvom a prekontrolujte či nič z toho nie je poškodené.
3. Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch tak, aby okolo bol stále dostatočný priestor na odvetranie.
4. Nainštalujte všetko voľné príslušenstvo.
5. Vyberte a vyčistite nádobu na vodu. Naplňte ju čistou vodou, vložte do kávovaru a nasaďte veko na nádržku. Nikdy neprekračujte údaj MAX na nádobe na vodu.
6. Zástrčku zapojte do el. siete. Ozve sa pípnutie. Spotrebič je v režime spánku. Stlačením tlačidla štart/stop spotrebič zapnite. Spotrebič sa začne ohrievať a kontrolka tlačidla štart/stop začne blikať.
7. Hneď ako kontrolka tlačidla štart/stop trvalo svieti, spotrebič sa zahrial a nachádza sa v pohotovostnom režime. Teraz môžete pripraviť kávu.
8. Pred prvým použitím prepláchnite. Vložte držiak filtra bez filtra alebo kávy do spotrebiča, postavte veľkú šálku pod výpust a pripravte si lungo (viď „Použitie“).

POUŽITIE

Stlačte tlačidlo štart/stop pre zapnutie spotrebiča. Spotrebič sa začne ohrievať a kontrolka tlačidla štart/stop bude blikať.

Akonáhle kontrolka tlačidla štart/stop zostane svietiť, spotrebič sa zahrial a je možné pripraviť kávu.

ZÁSTUPNÝ SYMBOL

1. Zdvihnite zaisťovaciu páku.
2. Vložte do spotrebiča požadovaný držiak s kávou.
3. Zatlačte zaisťovaciu páku späť dole.

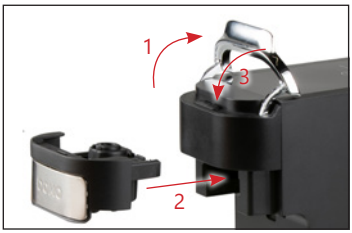

SK

NESPRESSO

1. Vezmite držiak na Nespresso a otvorte ho stlačením uvoľňovacieho tlačidla a zdvihnutím veka.
2. Vložte kapsulu Nespresso do držiaka, zatvorte ho (uistite sa, že veko zacvakne) a vložte ho do spotrebiča.
3. Stlačte tlačidlo voľby typu kávy, kým sa nerozsvieti kontrolka Nespresso .
4. Stlačte tlačidlo šálky – voľby veľkosti kávy, kým sa nerozsvieti požadovaná veľkosť šálky.
5. Výpust kávy umiestnite šálku správnej veľkosti .
6. Stlačte tlačidlo štart/stop.
7. Káva sa automaticky prestane vytekať, keď sa dosiahne nastavený objem.

DOLCE GUSTO

1. Vezmite držiak na Dolce Gusto a otvorte ho stlačením uvoľňovacieho tlačidla a zdvihnutím veka.
2. Vložte kapsulu Dolce Gusto do držiaka, zatvorte ho (uistite sa, že veko zacvakne) a vložte ho do spotrebiča.
3. Stlačte tlačidlo voľby typu kávy, kým sa nerozsvieti kontrolka Dolce Gusto .
4. Stláčajte tlačidlo šálky, kým sa nerozsvieti požadovaná veľkosť.
5. Výpust kávy umiestnite šálku správnej veľkosti .
6. Stlačte tlačidlo štart/stop.
7. Káva sa automaticky prestane vytekať, keď sa dosiahne nastavený objem.

MLATÁ KÁVA/ESE POD

1. Vezmite držiak a otvorte ho stlačením uvoľňovacieho tlačidla nadol a zdvihnutím veka.
2. Vložte požadované sitko do držiaka filtra:
   - Malé sitko použite na malú šálku. Naplňte ho požadovaným množstvom mletej kávy a stlačte vtláčadlom alebo do filtra vložte ESE kapsulu .
   - Veľké sitko použite na dvojitú šálku alebo lungo . Naplňte ho požadovaným množstvom mletej kávy a stlačte vtláčadlom .

   Zatvorte držiak filtra (uistite sa, že veko zacvakne) a vložte ho do spotrebiča.
3. Stlačte tlačidlo voľby typu kávy, kým sa nerozsvieti kontrolka Powder/ESE pod .
4. Stlačte tlačidlo šálky – voľby veľkosti kávy, kým sa nerozsvieti požadovaná veľkosť šálky.
5. Výpust kávy umiestnite šálku správnej veľkosti .
6. Stlačte tlačidlo štart/stop.
7. Káva sa automaticky prestane vytekať, keď sa dosiahne nastavený objem.

VEĽKOSTI DÁVKY VODY

Predvolene sú veľkosti šálok pre Nespresso a mleté kávy/ESE pody nastavené nasledovne:

	Single	Double	Lungo
Nespresso	30 ml	60 ml	110 ml
Powder/ESE pod	30 ml	60 ml	110 ml

SK

Veľkosti hlavičiek je možné upraviť podľa vašich predstáv pre každé nastavenie:

1. Vyberte veľkosť, ktorú chcete upraviť.
2. Stlačte tlačidlo šálky na 2 sekundy.
3. Spotrebič sa spustí a tlačidlo šálky bliká. Počkajte, kým vytečie požadované množstvo kávy, a potom znova stlačte tlačidlo šálky, aby ste zastavili tok kávy.
4. Spotrebič automaticky uloží nastavenú kapacitu.

⚠ Rozsah nastavenia pre malú šálku (jednoduchú) je 20 – 50 ml, pre veľkú šálku (dvojitú) je to 50 – 80 ml a pre lungo je to 80 – 130 ml. Ak nastavené množstvo prekročí rozsah nastavenia, automaticky sa zaznamená maximum. Ak je nastavené množstvo nižšie ako rozsah nastavenia, automaticky sa zaznamená minimum.

⚠ S funkciou Dolce Gusto nie je možné upravovať nastavenia veľkosti šálky. Indikácia úrovne zodpovedá odporúčaným úrovniam Dolce Gusto .

Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

⚠ Aby ste predišli striekaniu kávy, môžete odkvapkávaciu misku umiestniť vyššie pre malé šálky. Vyberte ju zo spodného otvoru odkladacej misky a vložte ju do horného otvoru.

REŽIM SPÁNKU

Ak sa 15 minút nestlačí žiadne tlačidlo, spotrebič prejde z pohotovostného režimu do režimu spánku. Kontrolka tlačidla štart/stop zhasne a spotrebič sa ochladí.

Ak chcete spotrebič prepnúť späť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo štart/stop. Spotrebič sa začne zohrievať a kontrolka tlačidla štart/stop bude blikať. Hneď ako kontrolka tlačidla štart/stop zostane svietiť, spotrebič sa zohrial a opäť sa nachádza v pohotovostnom režime.

ÚLOŽNÝ BOX

Uloženie kávových kapsúl alebo podov v spotrebiči.

Zo spotrebiča pomocou odkvapkávacej misky . Uložte do nej kapsuly alebo pody a misku zasuňte späť do spotrebiča.

OBNOVIŤ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA

Keď je zariadenie v režime spánku (žiadne svetlá nesvietia), môžete obnoviť výrobné nastavenia. Súčasne stlačte a podržte funkčné tlačidlo a tlačidlo šálky po dobu 5 sekúnd. Ozve sa dlhé pípnutie a tlačidlá 3-krát zablikajú, aby sa potvrdilo obnovenie výrobných nastavení.

SK

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením a rozoberaním vždy nechajte prístroj vychladnúť a vypojte ho z el. siete.
2. Všetky odnímateľné časti (filter, držiaky, odmerná lopatka s vtláčadlom, mriežku atď) umývajte vlažnou vodou (najlepšie ihneď po použití). Odkvapkávacia miska , mriežka a 3 držiaky sú vhodné do umývačky riadu.
3. Diely nechajte uschnúť a potom ich môžete znovu používať.
4. Celé telo (povrch) prístroja utierajte jemnou handričkou s vlažnou vodou.
5. Sparovaciu jednotku (hlavu) pravidelne preplachujte bez nasadenej páky s mletou kávou (tým ju čistíte).

⚠ Nikdy neponárajte spotrebič ani prívodný kábel so zástrčkou do vody.

⚠ Na utieranie nepoužívajte drsná čistidlá, aby ste nepoškriabali povrch prístroja.

ODVÁPŇOVANIE

Po každých 500 cykloch je potrebné odvápniť spotrebič. Spotrebič na to vydá upozornenie: tlačidlo funkcie a tlačidlo šálky budú striedavo blikať. Spotrebič bude pokračovať v normálnej prevádzke, ale upozornenie zmizne až po dokončení celého procesu odvápňovania:

1. Súčasne stlačte funkčné tlačidlo a tlačidlo šálky na 5 sekúnd. Obe tlačidlá budú rýchlo blikať.
2. Naplňte nádržku na vodu vodou a odvápňovacím prostriedkom do kávovaru po maximálnu značku. Riaďte sa pokynmi na obale odvápňovacieho prostriedku.
3. Držiak filtra vložte do spotrebiča bez filtra alebo kávy.
4. Pod výpust kávy umiestnite nádobu s objemom aspoň 1500 ml.
5. Stlačením tlačidla štart/stop spustite proces odvápňovania.
6. Keď sa spotrebič zastaví (približne po 2 minútach), proces odvápňovania je ukončený. Vyčistite nádržku na vodu a držiak filtra a opláchnite spotrebič prípravou lunga s čistou vodou BEZ odvápňovacieho prostriedku a BEZ kávy.

PROBLÉMY A RIEŠENIA

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Všetky kontrolky na ovládacom paneli blikajú.	• Páčka nie je zaistená. Uistite sa, že požadovaný držiak je správne umiestnený a zatlačte páčku nadol, aby ste ju zaistili.
Počas prípravy kávy budú funkčné tlačidlo a tlačidlo šálky súčasne blikať a spotrebič sa prestane používať.	• Nádržka na vodu je prázdna. Naplňte ju čistou vodou a vložte nádržku späť do spotrebiča. Nikdy neprekračujte značku MAX na nádržke na vodu. • Výtok je príliš pomalý, pretože je upchatý držiak kapsuly alebo filtra. Vyčistite držiak a znova ho nainštalujte. Pred opätovnou prípravou kávy počkajte 2 minúty. • Výtok je príliš pomalý, pretože bola použitá nesprávna kapsula alebo kávový pod . V tomto spotrebiči je možné používať iba kapsuly alebo pody ESE kompatibilné s kávovarmi Nespresso a Dolce Gusto .

SK

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Pod zariadenie presakuje voda.	• Do zásobníka ste pridali príliš veľa vody. Rešpektujte indikáciu MAX. • Odkvapkávacia miska je plná vody. Vyprázdnite zásobník.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	DO748K
Elektrické napätie	220-240 V~, 50-60 Hz
Príkon	1215-1545 W
Režim vypnutia spotreby energie po 0 minútach	0,27 W

USMERNENIA

Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.

Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.

Tento spotrebič vyhovuje všetkým európskym požiadavkám na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Európske vyhlásenie je uložené u výrobcu v Belgicku a je možné si ho vždy vyžiadať na adrese info@linea2000.be

SK

DOMO

A party at home!

WEBSHOP

NL **Op zoek naar extra accessoires of is er een onderdeel stuk?**
BESTEL de originele DOMO-accessoires en -onderdelen via onze webshop.

FR **À la recherche d'accessoires supplémentaires ou une pièce est cassée ?**
COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces DOMO via notre webshop.

DE **Auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörteilen oder ist ein Geräteteil defekt?**
BESTELLEN SIE die DOMO Original-Zubehör und -Ersatzteile über unseren Webshop.

EN **Looking for extra accessories or you have a broken piece?**
ORDER the original DOMO accessories and parts on our webshop.

Webshop

www.domo-elektro.be