PR-1500

denver.eu

08/2025

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in die Projektorlinse, um Augenverletzungen zu vermeiden.
2. Dieser Projektor ist nicht wasserdicht. Halten Sie ihn daher von Regen, Feuchtigkeit und anderen Gegenständen fern, die Flüssigkeiten enthalten, wie z. B. Vasen usw.
3. Um eine Verstopfung der Projektorlüftung zu vermeiden, decken Sie den Projektor nicht mit einem Tuch, Teppich oder anderen Materialien ab.
4. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
5. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 °C und 40 °C. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchtigen.
6. Öffnen Sie das Produkt niemals. Das Berühren der elektrischen Teile im Inneren kann zu einem Stromschlag führen. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
7. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil auf.
8. Verwenden Sie kein nicht originales Zubehör zusammen mit dem Produkt, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.
9. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors regelmäßig, da Staub zu Kühlungsstörungen führen kann.
10. Verwenden Sie den Projektor nicht in fettigen, feuchten, staubigen oder rauchigen Umgebungen, da Öl oder Chemikalien zu Fehlfunktionen führen können.
11. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benut zt wird.
12. Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- oder Wartungs zwecken zu zerlegen.

Projektor-Beschreibung

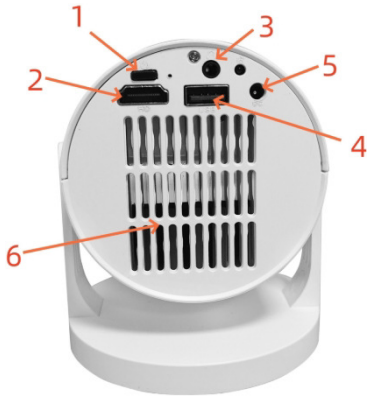

1. Ein-/Aus-Taste 2. HDMI-Eingang 3. Kopfhöreranschluss 4. USB-A-Eingang
5. Stromanschluss 6. Lüftungsöffnung 7.Fokussierrad 8. Objektiv
9. Lufteinlass 10. Drehrad

1. Ein/Aus
2. Pause/Wiedergabe
3. Stumm
4. Schneller Vorlauf
5. Zurücks pulen
6. Nach oben
7. Rechts
8. Links
9. Nach unten
10. Zurück
11. Quelle
12. Lautstärke +
13. Menü
14. Lautstärke

So schalten Sie den Projektor ein/aus

Schließen Sie zunächst das mitgelieferte 12V/3A Netzteil an den Stromanschluss des Projektors und den Eurostecker an eine stabile Steckdose an. (Netzteil im Lieferumfang enthalten)

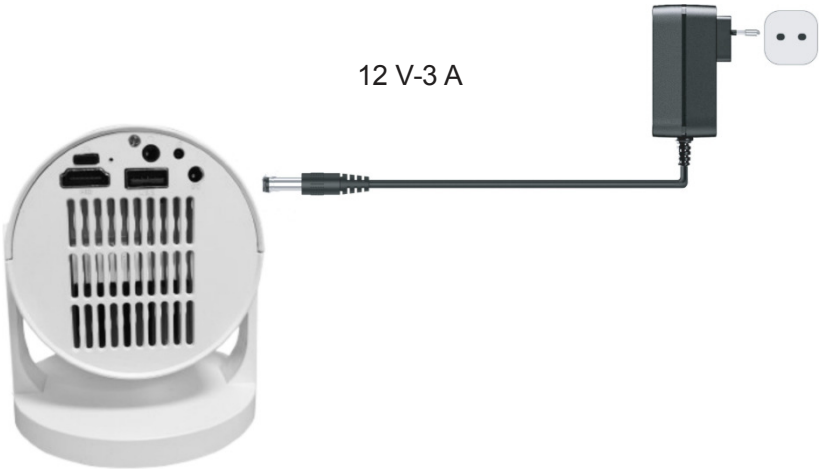

Drücken Sie anschließend kurz die Ein-/Aus-Taste am Projektor, um den Projektor einzuschalten.

Wenn der Projektor eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste am Projektor, um ihn auszuschalten.

Der Netzschalter auf der Fernbedienung kann auch kurz gedrückt werden, wenn die Fernbedienung auf den Projektor gerichtet ist, um den Projektorein- oder auszuschalten. (Denken Sie daran, vor der Verwendung 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung einzulegen–Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Fokus einstellen

Wenn der Projektor eingeschaltet ist, stellen Sie die Schärfe ein, indem Sie das Fokusrad auf der Rückseite des Projektors drehen. Dies ist immer dann erforderlich,wenn das Bild unscharf wird und der Abstand zwischen dem Projektor und der Wand/Leinwand verändert wird.

Anwendungen auf dem Startbildschirm

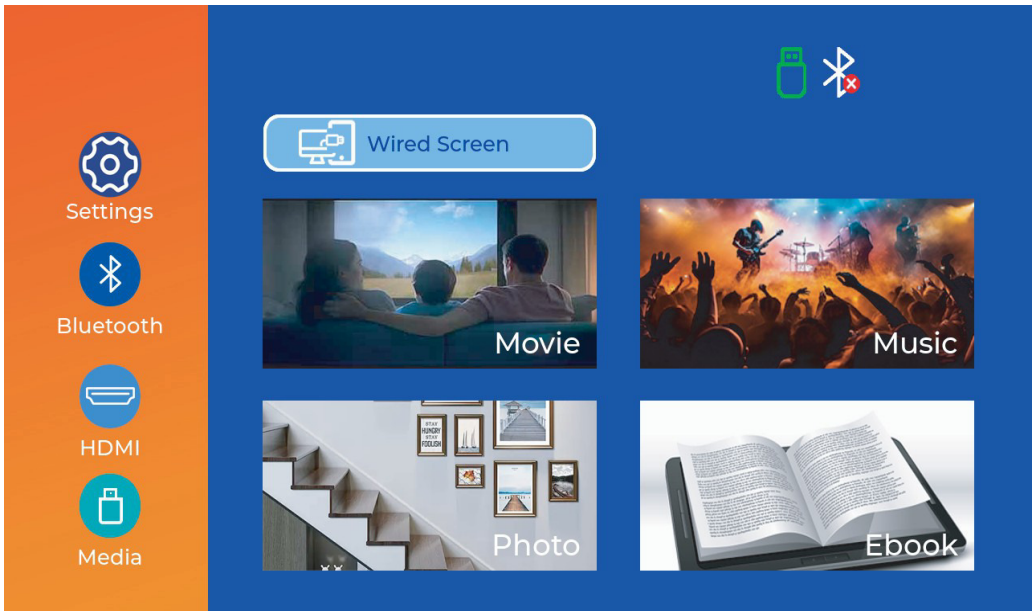

Klicken Sie auf der Startbildschirm-Anwendungsseite auf die abgebi ldeten Symbole, um die unten beschriebenen Funktionen zu verwe nden.

1. HDMI:

Wählen Sie auf der Startseite „HDMI“ aus.

HDMI ist verfügbar, um das Bild von Ihrem Gerät mithilfe des mitgelieferten HDMI-zu-HDMI- oder HDMI-zu-USB-C-Kabels zu spi egeln.

Alle PCs können über eines oder beide der mitgelieferten Kabel an den Projektor angeschlossen werden, indem Sie das HDMI- od er USB-C-Ende des mitgelieferten Kabels in den PC und das andere HDMI-Ende in den Projektor stecken. Wenn das Gerät über das HDMI-Kabel angeschlossen ist, denken Sie daran, die Taste „HDMI“ auf dem Startbildschirm zu drücken, um den Spie gelbild-Effekt anzuzeigen.

Wichtiger Hinweis für den Anschluss von USB-C-Telefonen über HDMI:

Nur Mobiltelefone mit USB-C-Eingang, die den DP ALT MODE unterstützen, können den Bildschirm des Telefons über den HDMI-Eingang des Projektors spiegeln. Wenn ein unterst ützt USB-C-Telefon über das mitgelieferte HDMI-zu-USB-C-Kabel a ngeschlossen ist über das mitgelieferte HDMI->USB-C-Kabel angeschlossen ist, denken Sie daran, die Taste „HDMI“ auf dem Startbildschirm zu drücken, um den Spiegelbild-Effekt anzuzeigen.

Telefone mit USB-C-Eingang, die DP ALT MODE nicht unterstützen, können den Bildschirm nicht auf den Projektor spiegeln, da das Telefon dies nicht zulässt.

Beachten Sie auch, dass einige Anwendungen und Streaming-Dienste möglicherweise keine Bildschirmfreigabe über ein HDMI-Kabel an Ihren PC oder Ihr USB-C-Telefon zulassen, selbst wenn DP ALT MODE unterstützt wird.

Wichtiger Hinweis für das kontinuierliche Ansehen von Filmen auf dem Smartphone:

So stellen Sie „Nie“ als Sperrdauer ein, damit Sie Filme ohne Unterbrechung ansehen können.

Für iPhones (iOS):
Automatische Sperrzeit verlängern

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“
2. Tippen Sie auf „Anzeige & Helligkeit“.
3. Tippen Sie auf „Automatische Sperre“.
4. Stellen Sie die Option auf „Nie“.

Für Android-Telefone:
Bildschirm-Zeitlimit verlängern

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“.
2. Tippen Sie auf „Anzeige“ (manchmal unter „Sperrbildschirm“ oder „Erweitert“).
3. Tippen Sie auf „Bildschirm-Timeout“ oder „Sleep“.
4. Stellen Sie die maximale Dauer ein (z. B. 10 oder 30 Minuten oder „Nie“, falls verfügbar).

Hinweis: Schalten Sie diese Funktion später wieder ein, um den Akku zu schonen.

2. Kabelgebundener Bildschirm:

Wählen Sie auf der Startseite „Kabelgebundener Bildschirm“ für

die Telefonbildschirmspiegelung

Apple-Telefonbildschirmspiegelung:

Verbinden Sie das Apple-Telefon und den Projektor mit einem USB-A-Datenkabel, wählen Sie „Kabelgebundener bildschirm“ und drücken Sie die OK-Taste,umdie Apple Telefon-Spiegelung zustarten.

Android-Telefon-Spiegelung

-Wählen Sie „Wired Screen“ und folgen Sie den Anweisungen, um den QR-Code zu scannen.

Klicken Sie unten links auf das Symbol, um die Software „HCCast“ herunterzuladen.

QR-Code für Android-Software zur Verwendung von „Wired Screen“

- Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone über ein USB-A-Datenkabel mit dem Projektor. Zu diesem Zeitpunkt erscheint auf dem Bildschirm des Smartphon es die folgende Anzeige. Klicken Sie auf "OK", um zum nächsten Schritt zu gelangen, und dann auf "Jetzt starten", um die Spiegelung des Android-Sm artphones zu starten.

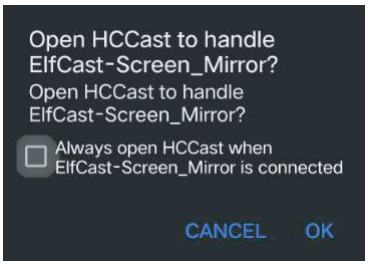

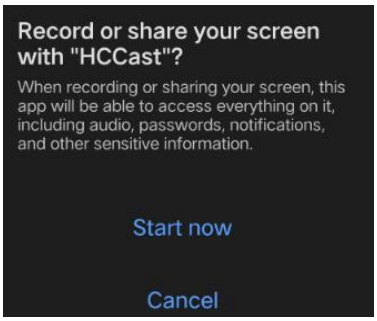

Achten Sie bei der Datenübertragung über USB-A darauf, ein USB-Kabel zu verwenden, das Daten übertragen kann.

WICHTIGER HINWEIS: Einige Anwendungen erlauben kein Streaming über die kabelgebundene Bildschirmfunktion mit USB-A-Eingang. Um viele dieser Anwendungen anzusehen, verwenden Sie entweder das mitgelieferte HDMI-zu-HDMI-Kabel zum Anschluss an einen PC oder das mitgelieferte HDMI-zu-USB-C-Kabel zum Anschluss an Ihr USB-C-Eingangstelefon, das den DP-Alt-Modus unterstützt, oder an einen PC. Befolgen Sie dazu bitte die Schritte, die unter dem Punkt „HDMI“ am

Anfang dieses Handbuchs beschrieben sind. Die USB-A-Kabelbildschirmf unktion dient daher hauptsächlich für den einfachen Zugriff auf die Fotogalerie. Verwenden Sie daher bitte die HDMI-Schnittstelle und die mitgelieferten HDMI-Kabel, um möglichst alle Funktionen, Anwendungen und Streaming-Dienste über Ihre Geräte nutzen zu können.

3. Einstellungen:

Auf der Seite „SET“ können Sie Projektion, Bild, Bluetooth, Systemeinstellungen, Projektion, Audio, Zeit usw. einstellen.

①Optionen:

Stellen Sie die linke und rechte Taste der Fernbedienung ein und wählen Sie "Optionen" Sie können viele Funktionen wie die Sprache, Werkseinstellungen, Software-Upgrade, automatischer Ruhemodus, OSD-Timer, Bildverhältnis und Versionsinformationen einstellen.

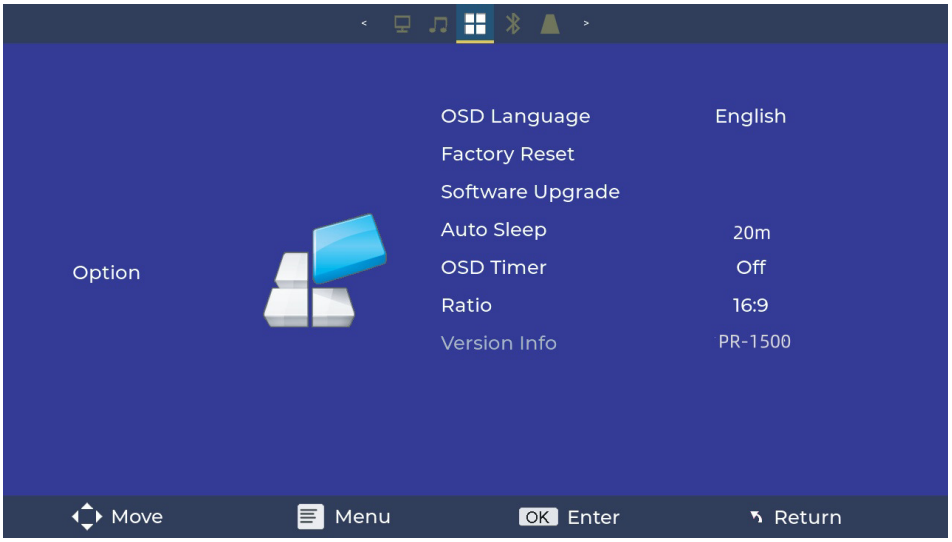

② Toneinstellungen:

Stellen Sie die linke und rechte Taste der Fernbedienung ein und wählen Sie „Ton“. Hier können Sie den Tonmodus, die Balance und den EQ-Modus einstellen.

③Bildeinstellungen:

Stellen Sie die linke und rechte Taste der Fernbedienung ein und wählen Sie „Bild“. Hier können Sie den Bildmodus und die Farbtemperatur einstellen.

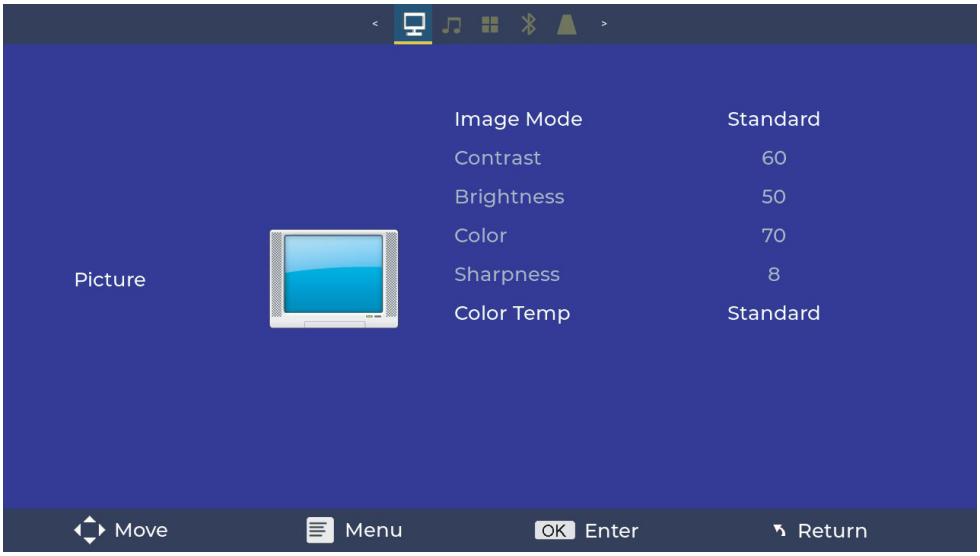

④Trapezkorrektur:

Stellen Sie die linke und rechte Taste der Fernbedienung ein und wählen Sie „Keystone"(**Trapezkorrektur**). Hier können Sie die Funktione„Flip“ (Spiegeln), „Vertical Keystone“ (Vertikale Trapezkorrektur), „Trapezoidal reset“ (Trapez-Reset), „Window Zoom“ (Fensterzoom) und „Zoom Screen Reset“

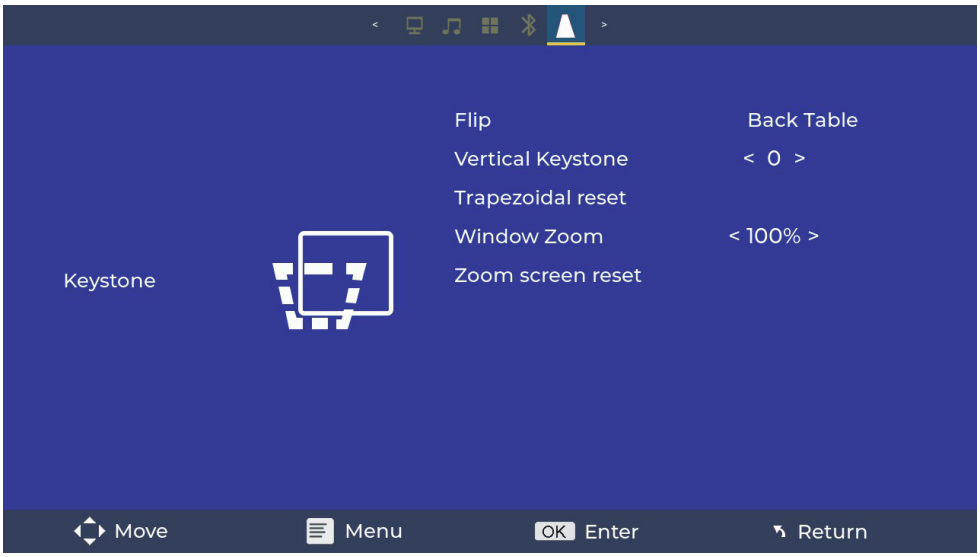

4. Bluetooth:

Wählen Sie auf der Startseite „Bluetooth“

- Drücken Sie die OK-Taste, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.

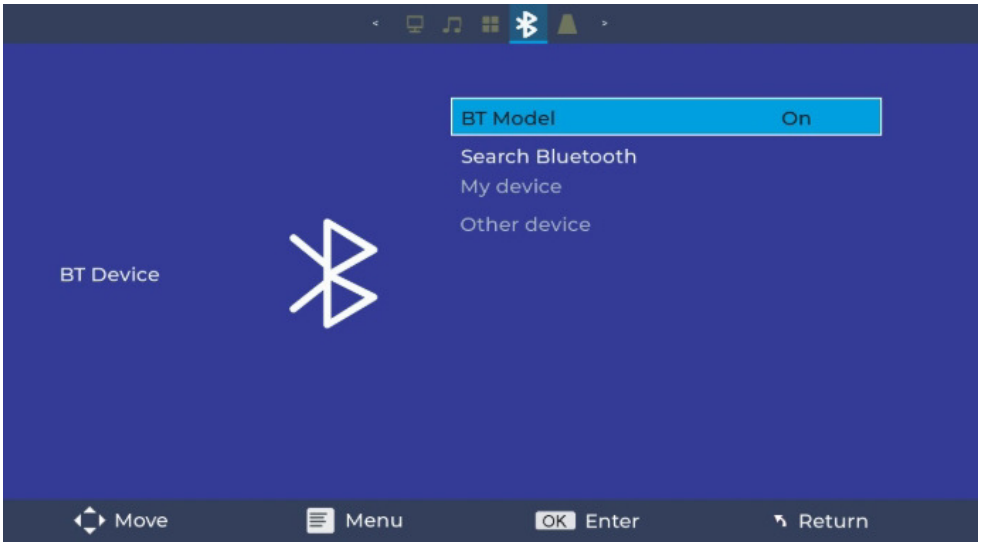

- Drücken Sie die OK-Taste, um nach Bluetooth zu suchen

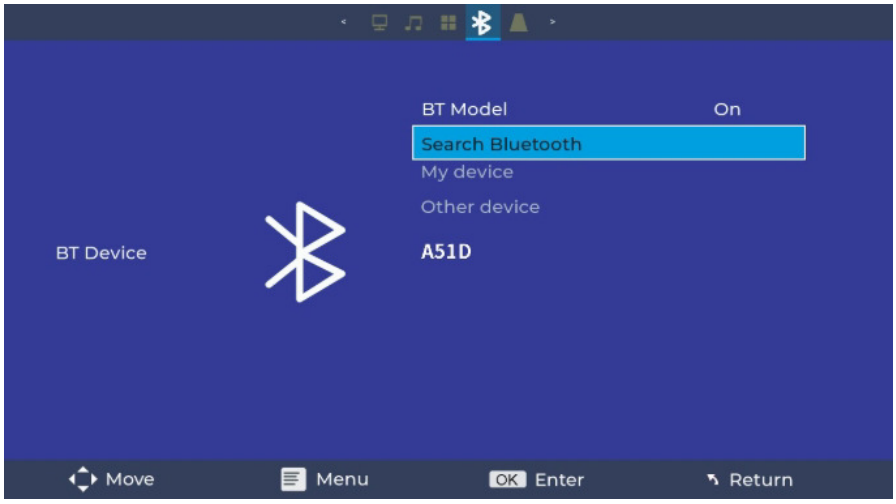

- Drücken Sie die OK-Taste, um die gewünschte Verbindung unter den anderen Lautsprechern auszuwählen.

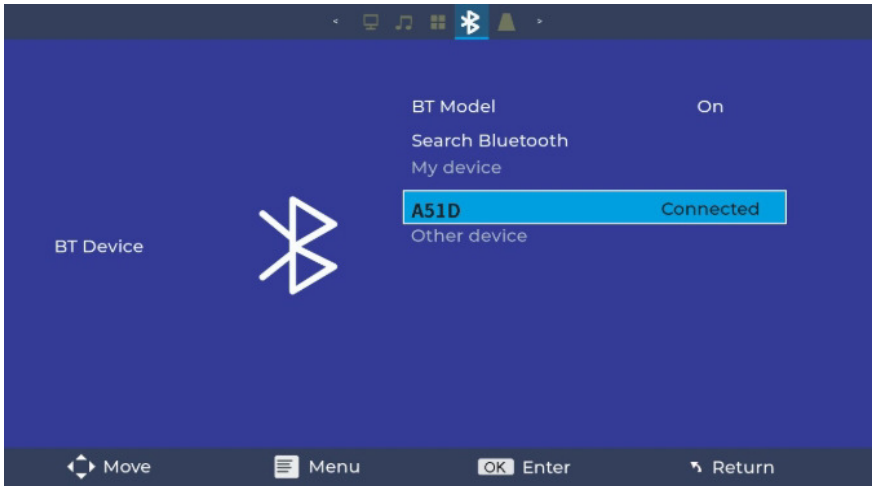

-Wählen Sie das verbundene Bluetooth-Gerät aus. Sie können das Bluetooth-Gerät trennen oder löschen.

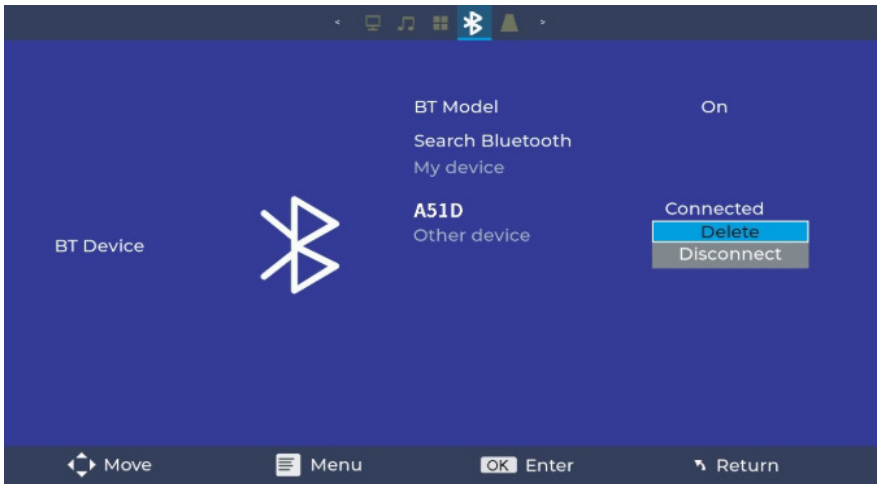

5. Medien:

Wählen Sie auf der Startseite „Medien“ aus. Hier können Sie Mediendate ien von Ihrem USB-Laufwerk abspielen. Wenn ein USB-Laufwerk über den USB-A-Eingang angeschlossen ist, können Sie hier Fotos und Videodateien ansehen.

„Medien“ dient zur Wiedergabe von Mediendateien von Ihrem USB-Laufwerk und kann nicht zum Spiegeln über ein Kabel verwendet werden. Dies ist über HDMI oder die kabelgebundene Bildschirmfunktion möglich, wie am Anfang dieser Anleitung beschrieben.

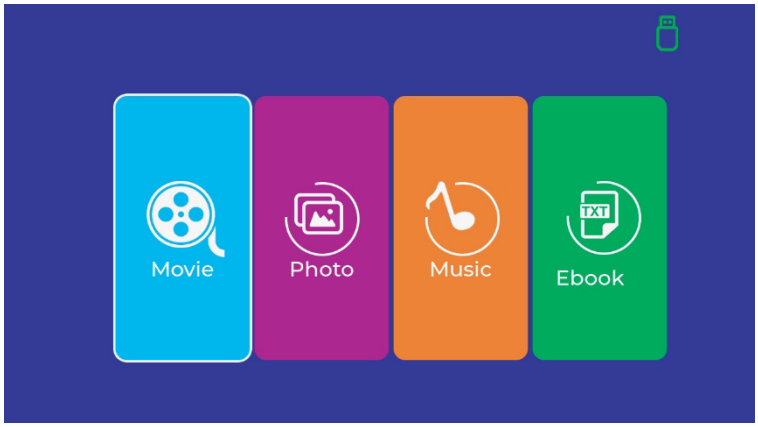

Funktionen

Kontrast: 2500:1
Bildtechnologie: LCD
Unterstützte interpolierte Auflösung: 720 Pixel
ANSl Lumen: 120 LM
LED-Lebensdauer: 30000 Stunden
Fokusmodus: Manuell über Trapezkorrekturrad
Projektionsabstand: 1,4–4 m
Projektionsgröße: 17–120 Zoll
Projektionsverhältnis: 0,98:1
Videoformat: MPG/MP4/TS/MKV/MOV/DAT
Audioformat: MP3/WAV/OGG
Fotoformat: JPG/BMP/GIF

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S

Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/ Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp PR-1500 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: PR-1500. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können. Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: PR-1500 und rufen Sie die Seite auf.

Betriebsfrequenzbereich: 50Hz 60Hz
Max. Ausgangsleistung: 36W
Bluetooth-Frequenzbereich:2400MHz-2480MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP